



# Bedienerhandbuch

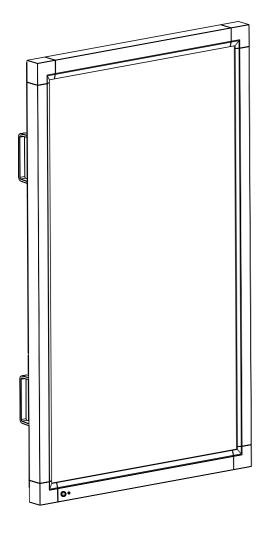

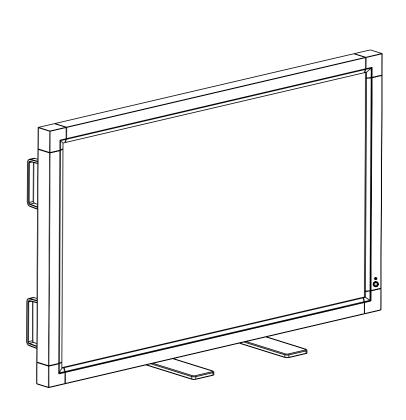

# MultiSync LCD6520L (Nur für den Gebrauch im Querformat) MultiSync LCD6520P (Nur für den Gebrauch im Hochformat)

# Inhaltsverzeichnis

Konformitätserklärung	Deutsch-1
Wichtige Informationen	Deutsch-2
Warnung, Vorsicht	Deutsch-2
Erklärung	
Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen	Deutsch-3
Inhalt der Verpackung (LCD6520L)	Deutsch-4
Installation (LCD6520L)	
Inhalt der Verpackung (LCD6520P)	Deutsch-8
Installation (LCD6520P)	
Die Teile und ihre Funktionen	Deutsch-12
Bedienfeld	Deutsch-12
Anschlüsse	Deutsch-13
Fernbedienung	Deutsch-14
Reichweite der Fernbedienung	Deutsch-15
Umgang mit der Fernbedienung	Deutsch-15
Einrichtung	Deutsch-16
Anschließen von Geräten	
Anschluss eines Computers	
Anschluss des LCD-Monitors an einen Computer	Deutsch-18
Anschluss an einen Macintosh-Computer	
Anschluss des LCD-Monitors an einen Macintosh-Computer	
Anschluss an Geräte mit digitaler Schnittstelle	
Anschluss des LCD-Monitors an einen Computer mit digitalem Ausgang	
Anschluss eines DVD-Players mit Component-Ausgang	
Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player	Deutsch-21
Anschluss eines DVD-Players mit HDMI-Ausgang	
Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player	
Anschluss eines DVD-Players mit SCART-Ausgang	Deutsch-22
Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player	
Anschluss eines Stereoverstärkers	Deutsch-23
Anschluss des LCD-Monitors an einen Stereoverstärker	
Grundlegende Bedienung	
Stromversorgung EIN und AUS	
Betriebsanzeige	
Verwendung der Energiesparfunktionen	
Auswahl einer Signalquelle So zeigen Sie Signalquellen an	
Darstellungsgröße (PICTURE SIZE)	
Bildmodus (PICTURE MODE)	
OSD-Informationen	
OSD-Steuerungen (On-Screen-Display)	
BILD	
ANPASSEN	
AUDIO	
ZEITPLAN	
BILD IM BILD	
OSD	
MEHRFACHANZEIGE	
MONITORSCHUTZ	
ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	
Anschluss an einen Fernseher (in den USA – nur LCD6520L)	
Steuern des LCD-Monitors mittels RS-232C-Steuerung	
Merkmale und Funktionen	
Fehlerbehebung	
Technische Daten - LCD6520L	
Technische Daten - LCD6520P	
Pinbelegung	
Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch	Deutsch-44

# Konformitätserklärung

### Für die USA

### **FCC-Hinweis**

- 1. Verwenden Sie die angegebenen, im Lieferumfang des Farbmonitors LCD6520L/MultiSync LCD6520P enthaltenen Kabel, um Störungen des Rundfunk- bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
  - (1) Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein gleichwertiges Netzkabel, damit die FCC-Konformität gewährleistet ist.
  - (2) Verwenden Sie das mitgelieferte abgeschirmte Videosignalkabel.
  - Die Verwendung anderer Kabel und Adapter kann zu Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs führen.
- 2. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzwerte sollen einen nachhaltigen Schutz während des Betriebs in einer üblichen Umgebung gegen unerwünschte Störungen gewährleisten. Dieses Gerät kann Energie im HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht nach Maßgabe der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu Störungen der Kommunikation im HF-Bereich kommen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet wird wahrscheinlich zu unerwünschten Störungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

Der Benutzer sollte sich gegebenenfalls mit seinem Händler oder einem erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker in Verbindung setzen, um weitere Möglichkeiten zu erfragen. Nützliche Hinweise enthält auch die folgende Broschüre der Federal Communications Commission: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". Diese Broschüre können Sie unter der Bestellnummer 004-000-00345-4 vom U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, anfordern.

### Für Kanada

### Konformitätserklärung - Canadian Department of Communications

DOC: Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien zu funkstörenden Geräten.

C-UL: Trägt die Kennzeichnung C-UL und erfüllt die kanadischen Sicherheitsrichtlinien nach CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation. OmniColor ist eine eingetragene Marke der NEC Display Solutions Europe GmbH in den Ländern der EU und der Schweiz. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.

# Wichtige Informationen



### **WARNUNG**



SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



### **VORSICHT**



VORSICHT:

ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, UM STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN. ERST NACH DEM TRENNEN DES GERÄTS VOM STROMNETZ IST GEWÄHRLEISTET, DASS AN KEINER GERÄTEKOMPONENTE SPANNUNG ANLIEGT. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Geräteinneren herstellen.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geräts hin. Die Informationen sollten sorgfältig gelesen werden, um Probleme zu vermeiden.

**VORSICHT:** Bitte verwenden Sie das mit diesem Monitor gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, dass den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

Steckertyp	Nordamerika		Europäisch (Kontinent)	Großbritannien	Chinesisch	Japanisch
Steckerform						
Region	USA/Kanada Taiwan		EU (außer GB)	Großbritannien	China	Japan
Spannung	120* 110*		230	230	220	100

<sup>\*</sup>Verwenden Sie ein Netzkabel, das dem Spannungswert der Netzsteckdose entspricht, wenn Sie für den MultiSync LCD6520L/MultiSync LCD6520P-Monitor das 125-240-V-Wechselstromnetzteil verwenden.

HINWEIS: Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

# Erklärung

### Erklärung des Herstellers

Wir bestätigen hiermit, dass der Farbmonitor MultiSync LCD6520L (L657TA)/MultiSync LCD6520P (L657TB) folgenden Richtlinien entspricht:

und mit folgendem Siegel gekennzeichnet ist:

EG-Direktive 2006/95/EC:

- EN 60950-1

EG-Direktive 2004/108/EC:

- EN 55022
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 55024

NEC Display Solutions, Ltd. 4-13-23, Shibaura, Minato-Ku Tokyo 108-0023, Japan

### Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann Funkstörungen in der häuslichen Umgebung verursachen. Sollte dies der Fall sein, ist der Benutzer angehalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

# Sicherheitsvorkehrungen, Pflege und Einsatzempfehlungen

BEACHTEN SIE ZUR ERZIELUNG OPTIMALER LEISTUNG DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUM EINRICHTEN UND NUTZEN DES MULTIFUNKTIONSMONITORS:

- ÖFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Öffnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann zu gefährlichen Stromschlägen führen und birgt weitere Risiken. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, und stellen Sie den Monitor in trockenen Räumen auf.
- Führen Sie keinesfalls Objekte in die Gehäuseschlitze ein, da spannungsführende Teile berührt werden können, was zu schmerzhaften oder gefährlichen Stromschlägen, zu Feuer oder zu Beschädigungen des Geräts führen kann.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel.
   Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlägen oder Feuer führen.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile Flächen, Wagen oder Tische, da der Monitor fallen und dabei schwer beschädigt werden könnte.
- Das Netzkabel muss in Ihrem Land zugelassen sein und den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. (In Europa sollte Typ H05VV-F 3G, 1 mm² verwendet werden.)
- Verwenden Sie in Großbritannien für diesen Monitor ein BSzugelassenes Netzkabel mit angeformtem Stecker. Der Stecker muss mit einer schwarzen Sicherung (13 A) ausgestattet sein.
- Stellen Sie keine Objekte auf den Monitor, und setzen Sie den Monitor nicht außerhalb umbauter Räume ein.
- Die Lampen dieses Produkts enthalten Quecksilber. Bitte halten Sie sich bei deren Entsorgung an die regionalen bzw. staatlichen Bichtlinien
- Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu knicken, zu quetschen oder anderweitig zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn das Glas zerbrochen ist.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Monitors nicht ab.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in heißen, feuchten, staubigen oder öligen Bereichen.
- Berühren Sie die Flüssigkristalle nicht, wenn der Monitor oder das Glas zerbrochen ist.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab, und stellen Sie den Monitor nicht neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Monitor.
- Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Der Monitor muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die leicht zugänglich ist.
- Transportieren Sie den Monitor vorsichtig. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf.
- Die Installation des LCD6520L darf nur im Querformat erfolgen. Eine Installation im Hochformat darf nicht vorgenommen werden.
- Die Installation des LCD6520P darf nur im Hochformat erfolgen. Eine Installation im Querformat darf nicht vorgenommen werden.
- Reinigen Sie die Öffnungen an der Gehäuserückseite mindestens ein Mal im Jahr, um das ordnungsgemäße Funktionieren sicherzustellen.
- Wenn Sie den Ventilator ständig benutzen, sollten Sie die Lüftungslöcher mindestens einmal im Monat säubern.

Unter den folgenden Bedingungen müssen Sie den Monitor sofort vom Stromnetz trennen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker in Verbindung setzen:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit wurde über den Monitor gegossen oder Gegenstände sind in das Gehäuse gefallen.
- · Der Monitor wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Der Monitor wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Der Monitor arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß.

### Einsatzempfehlungen

- Optimale Leistung wird erst nach ca. 20 Minuten Aufwärmzeit erzielt.
- Entspannen Sie Ihre Augen regelmäßig, indem Sie ein Objekt fokussieren, dass sich in einer Entfernung von mindestens 1,5 m befindet. Blinzeln Sie häufig.
- Stellen Sie den Monitor in einem 90°-Winkel zu Fenstern und anderen Lichtquellen auf, um Blendung und Reflexionen zu verhindern.
- Reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit einem fusselfreien, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Reinigungsmittel noch Glasreiniger!
- Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Monitors mit den entsprechenden Steuerungen ein, um die Lesbarkeit zu optimieren.
- Vermeiden Sie die längerfristige Darstellung gleichbleibender Muster auf dem Bildschirm, um Bildschatten zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig untersuchen.

### **Ergonomie**

Wir empfehlen folgendes Vorgehen, um eine ergonomisch optimale Arbeitsumgebung einzurichten:

- Verwenden Sie bei Standardsignalen die voreingestellten Größen- und Positionseinstellungen.
- · Verwenden Sie die vordefinierte Farbeinstellung.
- Verwenden Sie Signale ohne Zeilensprung (Non-Interlaced).
- Verwenden Sie die Primärfarbe Blau nicht auf schwarzem Hintergrund, da dies die Lesbarkeit beeinträchtigt und aufgrund des geringen Kontrasts zu starker Ermüdung der Augen führen kann.

### Reinigen des LCD-Bildschirms

- Wenn der Flüssigkristallbildschirm fleckig oder staubig ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Bildschirms keine harten oder kratzenden Materialien.
- Üben Sie keinen Druck auf die LCD-Oberfläche aus.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da sie zur Beschädigung oder Verfärbung der LCD-Oberfläche führen können.

### Reinigen des Gehäuses

- · Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse zunächst mit einem mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser getränkten Tuch, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.


HINWEIS: Die Gehäuseoberfläche besteht aus verschiedenen Kuststoffarten. Verwenden Sie zum Reinigen NIEMALS Benzol, Verdünner, alkalische oder alkoholhaltige Lösungsmittel, Glasreiniger, Wachs, Politur, Waschmittel oder Insektizide. Gummi oder Vinyl sollten nicht über längere Zeit mit dem Gehäuse in Berührung sein. Diese Flüssigkeiten und Materialien können dazu führen, dass die Farbe beeinträchtigt wird und reißt oder abblättert.

# Inhalt der Verpackung (LCD6520L)

Der Karton\* mit Ihrem neuen LCD-Monitor MultiSync LCD6520L sollte folgende Komponenten enthalten:

- LCD-Monitor
- Netzkabel
- Signalkabel
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung und Mignon-Batterien (Größe AA)
- Hauptschalterabdeckung
- Klemmen (3 Stück)

- Schraube (M4 x 10) (4 Stück)
- CD-ROM
- Monitorfuß x 2
- Rändelschraube für Fuß (2 x)
- Ringschrauben x 2
- Unterlegscheiben x 2

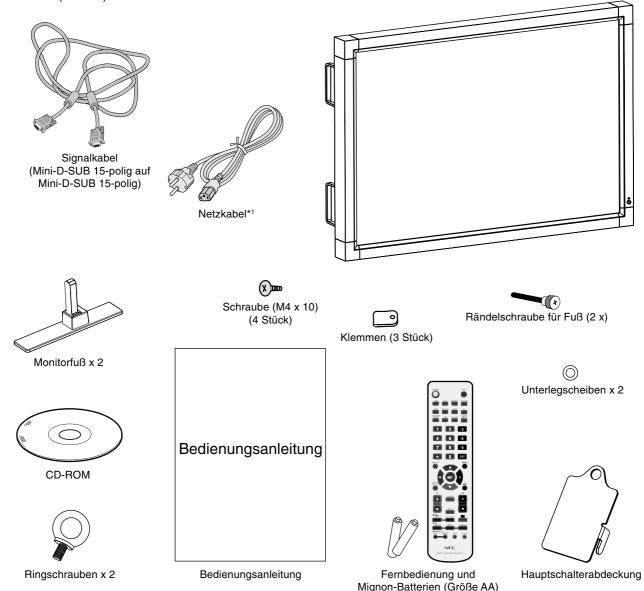

- \*1 Anzahl und Typ der im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel hängen davon ab, wohin der LCD-Monitor geliefert wird. Wenn mehr als ein Netzkabel enthalten ist, verwenden Sie bitte ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.
- \* Befestigen Sie den Fuß, sofern er benötigt wird, schon beim Auspacken am Gerät.
- \* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.

# Installation (LCD6520L)

Dieses Gerät kann ohne tragenden Monitorfuß oder anderes stützendes Montagezubehör nicht benutzt oder installiert werden. Es wird dringend empfohlen, die korrekte Anbringung von einer erfahrenen, von NEC autorisierten Servicekraft vornehmen zu lassen. Bei Nichteinhaltung der NEC-Standard-Montageanleitungen kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers kommen. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.

### Montage

Bringen Sie den Monitor NICHT selbst an. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler. Es wird dringend empfohlen, den Monitor von einem erfahrenen, qualifizierten Techniker sachgemäß anbringen zu lassen. Bitte prüfen Sie die Umgebung, in der der Monitor angebracht werden soll. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Anbringung an einer Wand oder einer Decke. Nicht alle Wände oder Decken sind fest genug, um dem Gewicht des Monitors standzuhalten. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Anbringung, Umbau oder höhere Gewalt entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.


Decken Sie die Lüftungsschlitze NICHT durch Montagezubehör oder anderes Zubehör ab.

### Für NEC-qualifiziertes Personal:

Für einen sicheren Halt verwenden Sie mindestens zwei Bügel zur Befestigung des Geräts. Befestigen Sie das Gerät an mindestens zwei Punkten.

# Bei der Anbringung an einer Wand oder Decke beachten Sie bitte Folgendes

- Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NECgeprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen (FDMIv1) Montagemethode konform sein.
- NEC empfiehlt dringend, Schrauben der Größe M8 (15 mm + Bügeldicke) zu verwenden. Wenn Sie Schrauben verwenden, die länger als 15 mm sind, prüfen Sie die Tiefe der Bohrung. (Empfohlene Befestigungskraft: 1125 - 1375N•cm) NEC empfiehlt die Verwendung von Montageverbindungen, die dem UL1678-Standard für Nordamerika entsprechen.

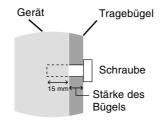


Die Schraubenlänge sollte mit der Tiefe der Bohrung (15 mm) und der Stärke des Tragebügels übereinstimmen.

- Prüfen Sie vor der Anbringung die Installationsumgebung, um sicherzustellen, dass sie dem Gewicht des Geräts standhält und das Gerät vor Beschädigung geschützt ist.
- Ausführliche Hinweise finden Sie in der Anleitung, die dem Montagezubehör beiliegt.

### **Ausrichtung**

 Verwenden Sie diesen Monitor NICHT im Hochformat.
 Dies kann zu Defekten führen und den Anspruch auf Garantieleistungen nichtig machen.

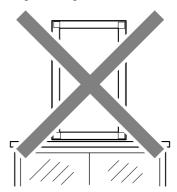

### **Anbringungsort**

- Die Wand bzw. Decke muss fest genug sein, um dem Gewicht des Monitors und des Montagezubehörs standzuhalten.
- Bringen Sie das Gerät NICHT an Stellen an, wo es durch den Zusammenstoß mit einer Tür oder einem Tor beschädigt werden kann.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in stark vibrierenden und staubigen Umgebungen an.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Hauptstromquelle des Gebäudes an.
- Bringen Sie das Gerät nicht so an, dass andere leicht nach dem Gerät und der Montagevorrichtung greifen und sich darauf abstützen können.
- Wenn das Gerät in einer Vertiefung beispielsweise einer Wand installiert wird, lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Monitor und der Wand, damit eine ausreichende Belüftung ermöglicht wird.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr oder sorgen Sie für Klimatisierung am Monitor und an der Montagevorrichtung, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann.

### Anbringung an der Decke

- Vergewissern Sie sich, dass die Decke stabil genug ist, um das Gewicht des Geräts und der Montagevorrichtung auf Dauer und auch im Fall von Erdbeben, unerwarteten Vibrationen und anderen externen Krafteinwirkungen zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einem soliden Teil der Deckenkonstruktion angebracht wird, wie zum Beispiel einem Stützpfeiler. Sichern Sie den Monitor mit Schrauben, Federscheiben, Unterlegscheibe und Mutter.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in Bereichen an, die keine stützende interne Struktur besitzen. Verwenden Sie für die Anbringung KEINE Holzschrauben oder Ankerschrauben. Bringen Sie das Gerät NICHT an einer Leiste oder an Anhängevorrichtungen an.

### Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Montagevorrichtung löst; überprüfen Sie die Montagevorrichtung regelmäßig auf lockere Schrauben, Verformungen oder andere Probleme.
   Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Anbringungsort auf Schäden oder Schwachstellen, die sich mit der Zeit einstellen können.

### Anbringung des Montagezubehörs

Der Bildschirm ist speziell zur Verwendung mit dem VESA-Montagesystem konzipiert.


### 1. Ringschrauben zur Montage befestigen

Dieses Modell ist zur Unterstützung bei der Montage mit aufsetzbaren Ringschrauben ausgestattet.

- Führen Sie die Unterlegscheiben über die Gewinde der Ringschrauben.
- Drehen Sie die Ringschrauben in die Löcher, wie in der Abbildung dargestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ringschrauben fest angezogen sind.
- Um den Monitor in die richtige Position zu bringen, verwenden Sie die den Ringschrauben beigefügte Hebevorrichtung.

Montieren Sie den Monitor **NICHT** ausschließlich mithilfe der Ringschrauben.

Verwenden Sie zugelassenes Montagezubehör.

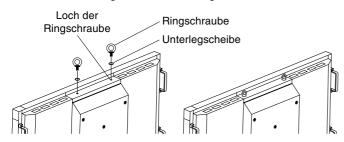

### 2. Montagezubehör anbringen

Das Montagezubehör kann angebracht werden, während der Monitor in aufrechter Position auf dem Monitorfuß steht (Abbildung 1). Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor beim Anbringen des Zubehörs nicht kippen. Nachdem das Zubehör angebracht wurde, kann der Fuß entfernt werden.


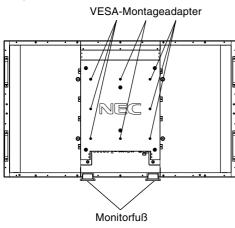


Abbildung 1

Montagezubehör kann an den Monitor angebracht werden, wenn dieser mit der Vorderseite nach unten liegt. Um Schaden an der Vorderseite zu verhindern, legen Sie die Schutzfolie auf den Tisch unter den LCD-Monitor (Siehe Abbildung 2). Der LCD-Monitor war zuvor in der Schutzfolie originalverpackt. Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf dem Tisch befindet, was den Monitor beschädigen kann.

Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NEC-konform und -geprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen Montagemethode konform sein. NEC empfiehlt dringend die Verwendung von Schrauben der Größe M8 und von 15 mm Länge. Wenn Sie Schrauben verwenden, die länger als 15 mm sind, prüfen Sie die Tiefe der Bohrung. (Empfohlene Befestigungskraft: 1125-1375N•cm)

NEC empfiehlt die Verwendung eines Montageadapters, der dem UL1678-Standard für Nordamerika entspricht.

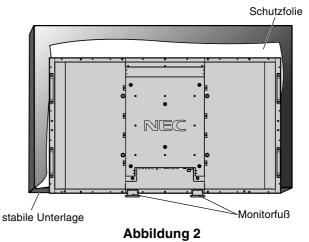

### 3. Anbringen und Entfernen des Monitorfußes

**VORSICHT:** Der Auf- und Abbau des Fußes muss von mindestens vier Personen ausgeführt werden.

### Anbringen des Monitorfußes

- 1. Schalten Sie den Monitor aus.
- Setzen Sie den Fuß auf den Monitor, wobei die langen Enden der Standflächen sich auf der Vorderseite des Monitors befinden müssen.
- Nachdem Sie die Füße in ihre Führungsklötze eingeführt haben, ziehen Sie die Rändelschrauben an beiden Seiten des Monitors an.

### Entfernen des Monitorfußes

- Breiten Sie die Schutzfolie auf einer ebenen Oberfläche wie etwa einem Tisch aus.
- 2. Legen Sie den Monitor auf die Schutzfolie.
- Entfernen Sie die Rändelschrauben mit einem Schraubendreher oder mit den Fingern, und verwahren Sie diese für den späteren Gebrauch.

Rändelschrauben


**HINWEIS:** Setzen Sie den Fuß so auf den Monitor, dass die langen Enden der Standflächen sich auf der Vorderseite des Monitors befinden.

Monitorfuß

**VORSICHT:** Achten Sie bei der Montage des LCD-Monitors darauf, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.


### 4. Belüftungsanforderungen

Wenn das Gerät in einem geschlossenen Bereich oder einer Vertiefung montiert wird, sorgen Sie dafür, dass die Wärme entweichen kann, indem Sie entsprechenden Abstand zwischen dem Monitor und seiner Umgebung lassen.

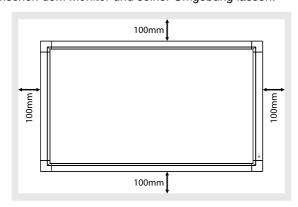

### 5. Kippen verhindern

Wenn Sie den Bildschirm zusammen mit dem Monitorfuß verwenden, befestigen Sie den LCD-Monitor mit einer ausreichend stabilen Kette oder einem Seil an einer Wand, die dem Gewicht des Monitors standhalten, damit der Monitor nicht herunterfällt. Befestigen Sie das Seil oder die Kette mithilfe der mitgelieferten Klemme und Schraube am Monitor.

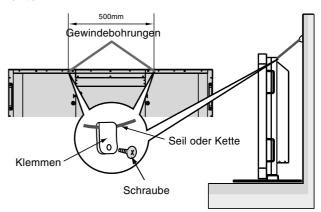


Bevor Sie den LCD-Monitor an der Wand anbringen, stellen Sie sicher, dass die Wand dem Gewicht des Monitors standhält.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Seil oder die Kette von der Wand entfernen, bevor Sie den LCD-Monitor verschieben.

# 6. So verhindern Sie die Betätigung des Hauptschalters

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abdeckung des Hauptschalters anzubringen: Stecken Sie die Nase der Schalterabdeckung in den Schlitz am Bildschirm neben dem Hauptschalter. Befestigen Sie die Abdeckung mithilfe einer Schraube.

HINWEIS: Solange die Hauptschalterabdeckung installiert ist, kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Zum Ausschalten des Monitors müssen Sie zunächst die Abdeckung entfernen.

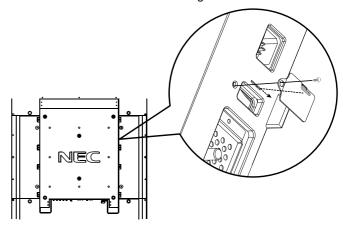


Siehe "Die Teile und ihre Funktionen" auf Seite 12.

# Inhalt der Verpackung (LCD6520P)

Der Karton\* mit Ihrem neuen LCD-Monitor MultiSync LCD6520P sollte folgende Komponenten enthalten:

- LCD-Monitor
- Netzkabel
- Signalkabel
- · Bedienungsanleitung
- Fernbedienung und Mignon-Batterien (Größe AA)
- · Hauptschalterabdeckung

- Klammar
- Schraube (M4 x 10) (2 Stück)
- CD-ROM
- Ringschrauben x 2
- Unterlegscheiben x 2

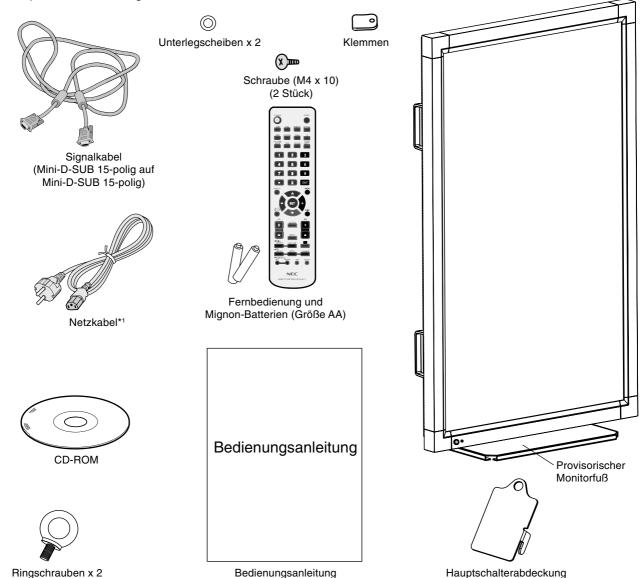

- \*1 Anzahl und Typ der im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel h\u00e4ngen davon ab, wohin der LCD-Monitor geliefert wird. Wenn mehr als ein Netzkabel enthalten ist, verwenden Sie bitte ein f\u00fcr die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.
- \* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.
- \* Der provisorische Monitorfuß muss vor der Montage entfernt werden.

# Installation (LCD6520P)

Dieses Gerät kann ohne tragenden Monitorfuß oder anderes stützendes Montagezubehör nicht benutzt oder installiert werden. Es wird dringend empfohlen, die korrekte Anbringung von einer erfahrenen, von NEC autorisierten Servicekraft vornehmen zu lassen. Bei Nichteinhaltung der NEC-Standard-Montageanleitungen kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers kommen. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Installation entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.

### Montage

Bringen Sie den Monitor NICHT selbst an. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Händler. Es wird dringend empfohlen, den Monitor von einem erfahrenen, qualifizierten Techniker sachgemäß anbringen zu lassen. Bitte prüfen Sie die Umgebung, in der der Monitor angebracht werden soll. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Anbringung an einer Wand oder einer Decke. Nicht alle Wände oder Decken sind fest genug, um dem Gewicht des Monitors standzuhalten. Die Produkthaftung deckt durch unsachgemäße Anbringung, Umbau oder höhere Gewalt entstandene Schäden nicht ab. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs führen.


Decken Sie die Lüftungsschlitze NICHT durch Montagezubehör oder anderes Zubehör ab.

### Für NEC-qualifiziertes Personal:

Für einen sicheren Halt verwenden Sie mindestens zwei Bügel zur Befestigung des Geräts. Befestigen Sie das Gerät an mindestens zwei Punkten.

# Bei der Anbringung an einer Wand oder Decke beachten Sie bitte Folgendes

- Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NECgeprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen (FDMIv1) Montagemethode konform sein.
- NEC empfiehlt dringend, Schrauben der Größe M8 (15 mm + Bügeldicke) zu verwenden. Wenn Sie Schrauben verwenden, die länger als 15 mm sind, prüfen Sie die Tiefe der Bohrung. (Empfohlene Befestigungskraft: 1125 - 1375N•cm) NEC empfiehlt die Verwendung von Montageverbindungen, die dem UL1678-Standard für Nordamerika entsprechen.

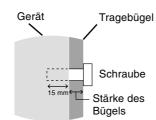


Die Schraubenlänge sollte mit der Tiefe der Bohrung (15 mm) und der Stärke des Tragebügels übereinstimmen.

- Prüfen Sie vor der Anbringung die Installationsumgebung, um sicherzustellen, dass sie dem Gewicht des Geräts standhält und das Gerät vor Beschädigung geschützt ist.
- Ausführliche Hinweise finden Sie in der Anleitung, die dem Montagezubehör beiliegt.

### **Ausrichtung**

- Verwenden Sie diesen Monitor NICHT im Querformat.
   Dies kann zu Defekten führen und den Anspruch auf Garantieleistungen nichtig machen.
- Der LCD6520P kann ein angezeigtes Bild nicht vom Querformat in das Hochformat drehen. Inhalte müssen für die Verwendung im Hochformat erzeugt werden.

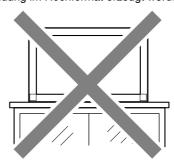

### **Anbringungsort**

- Die Wand bzw. Decke muss fest genug sein, um dem Gewicht des Monitors und des Montagezubehörs standzuhalten.
- Bringen Sie das Gerät NICHT an Stellen an, wo es durch den Zusammenstoß mit einer Tür oder einem Tor beschädigt werden kann.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in stark vibrierenden und staubigen Umgebungen an.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in der Nähe der Hauptstromquelle des Gebäudes an.
- Bringen Sie das Gerät nicht so an, dass andere leicht nach dem Gerät und der Montagevorrichtung greifen und sich darauf abstützen können.
- Wenn das Gerät in einer Vertiefung beispielsweise einer Wand installiert wird, lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Monitor und der Wand, damit eine ausreichende Belüftung ermöglicht wird.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr oder sorgen Sie für Klimatisierung am Monitor und an der Montagevorrichtung, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann.

### Anbringung an der Decke

- Vergewissern Sie sich, dass die Decke stabil genug ist, um das Gewicht des Geräts und der Montagevorrichtung auf Dauer und auch im Fall von Erdbeben, unerwarteten Vibrationen und anderen externen Krafteinwirkungen zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an einem soliden Teil der Deckenkonstruktion angebracht wird, wie zum Beispiel einem Stützpfeiler. Sichern Sie den Monitor mit Schrauben, Federscheiben, Unterlegscheibe und Mutter.
- Bringen Sie das Gerät NICHT in Bereichen an, die keine stützende interne Struktur besitzen. Verwenden Sie für die Anbringung KEINE Holzschrauben oder Ankerschrauben. Bringen Sie das Gerät NICHT an einer Leiste oder an Anhängevorrichtungen an.

### Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Montagevorrichtung löst; überprüfen Sie die Montagevorrichtung regelmäßig auf lockere Schrauben, Verformungen oder andere Probleme.
   Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Anbringungsort auf Schäden oder Schwachstellen, die sich mit der Zeit einstellen können.

### Anbringung des Montagezubehörs

Der LCD6520P wird mit einem provisorischen Monitorfuß geliefert.

Dieser Monitorfuß muss vor der Montage entfernt werden.

Zum Entfernen des provisorischen Monitorfußes vom Monitor und zur Unterstützung bei der Montage muss eine Hebevorrichtung in Verbindung mit den aufsetzbaren Ringschrauben verwendet werden.


### 1. Ringschrauben befestigen

Dieses Modell ist zur Unterstützung bei der Montage mit aufsetzbaren Ringschrauben ausgestattet.

- Führen Sie die Unterlegscheiben über die Gewinde der Ringschrauben.
- Drehen Sie die Ringschrauben in die Löcher, wie in der Abbildung dargestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ringschrauben fest angezogen sind.
- Um den Monitor in die richtige Position zu bringen, verwenden Sie die den Ringschrauben beigefügte Hebevorrichtung.


Montieren Sie den Monitor **NICHT** ausschließlich mithilfe der Ringschrauben.

Verwenden Sie zugelassenes Montagezubehör.

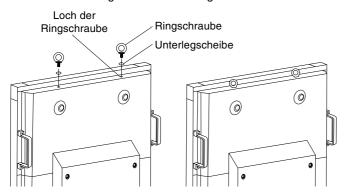


### 2. Provisorischen Monitorfuß entfernen

 Um den Monitorfuß zu entfernen, lösen Sie die Schrauben, die in der Abbildung angezeigt sind.

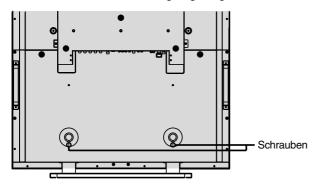

Heben Sie den Monitor mithilfe einer Hebevorrichtung von seinem Fuß.

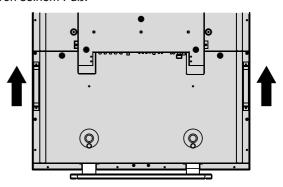


### 3. Montagezubehör anbringen

Der Bildschirm ist speziell zur Verwendung mit dem VESA-Montagesystem konzipiert.

Wenn Sie Montagezubehör verwenden, das nicht NEC-konform und -geprüft ist, muss es mit der VESA-kompatiblen Montagemethode konform sein. NEC empfiehlt dringend die Verwendung von 15 mm langen Schrauben der Größe M8. Wenn Sie Schrauben verwenden, die länger als 15 mm sind, prüfen Sie die Tiefe der Bohrung. (Empfohlene Befestigungskraft: 1125 – 1375 N•cm)


NEC empfiehlt die Verwendung eines Montageadapters, der dem UL1678-Standard für Nordamerika entspricht.

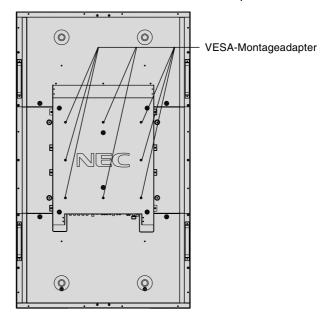

HINWEIS: Verwenden Sie für die Montage eines dauerhaft installierten Fußes nicht die Aussparungen für den provisorischen Monitorfuß. Diese Aussparungen sind nur für die Lieferung gedacht.

### 4. Belüftungsanforderungen


Wenn das Gerät in einem geschlossenen Bereich oder einer Vertiefung montiert wird, sorgen Sie dafür, dass die Wärme entweichen kann, indem Sie entsprechenden Abstand zwischen dem Monitor und seiner Umgebung lassen.

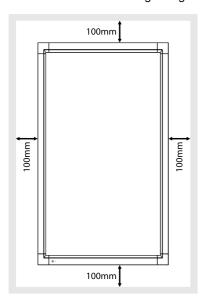

# 5. So verhindern Sie die Betätigung des Hauptschalters

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abdeckung des Hauptschalters anzubringen: Stecken Sie die Nase der Schalterabdeckung in den Schlitz am Bildschirm neben dem Hauptschalter. Befestigen Sie die Abdeckung mithilfe einer Schraube.


HINWEIS: Solange die Hauptschalterabdeckung installiert ist, kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Zum Ausschalten des Monitors müssen Sie zunächst die Abdeckung entfernen.

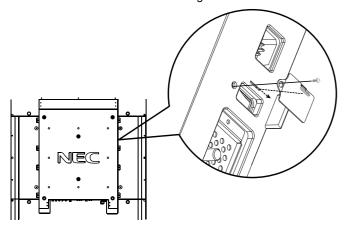

Siehe "Die Teile und ihre Funktionen" auf Seite 12.

### Die Teile und ihre Funktionen

### **Bedienfeld**

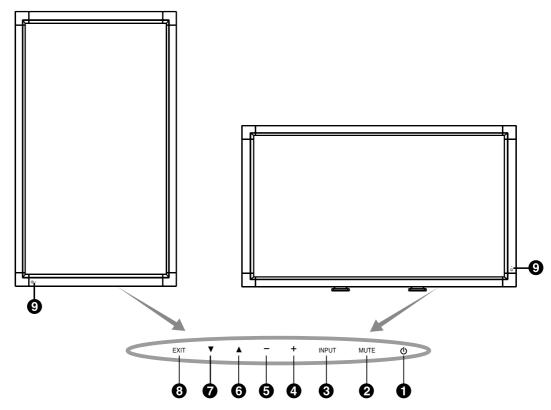

### 1 Netzschalter (U)

Schaltet den Monitor ein bzw. aus. Vgl. Seite 24.

### **?** Taste MUTE

Schaltet die Stummschaltung ein bzw. aus.

### **3** Taste INPUT

Dient als Taste SET innerhalb des OSD-Menüs (Schaltet zwischen [DVI], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD], [VIDEO], [S-VIDEO] oder [TV]\* um). [S-VIDEO] wird aktiviert durch Auswahl des Modus SEPARAT im OSD oder durch das Anschließen des S-VIDEO-Kabels bei vorhandenem S-VIDEO-Signal und anschließende Auswahl des Modus PRIORITÄT (Vgl. Seite 31).

### 4 Plustaste (+)

Dient als Taste (+), mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs den Wert einer Einstellung erhöhen können. Wenn das OSD-Menü deaktiviert ist, erhöht diese Taste die Lautstärke.

### **6** Minustaste (-)

Dient als Taste (-), mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs den Wert einer Einstellung senken können. Wenn das OSD-Menü deaktiviert ist, reduziert diese Taste die Lautstärke.

### Taste AUF (▲)

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste ▲, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach oben zur gewünschten Einstellung verschieben können.

### Taste AB (▼)

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste ▼, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach unten zur gewünschten Einstellung verschieben können.

### **⚠** Taste EXIT

Aktiviert das OSD-Menü, wenn es deaktiviert ist. Dient als Taste EXIT, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs zum vorherigen Menü zurückkehren können.

### Fernbedienungssensor und Betriebsanzeige

Empfängt das Signal von der Fernbedienung. Vgl. Seite 15. Leuchtet grün, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist\*. Leuchtet gelb, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet. Blinkt gelb, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet. Blinkt abwechselnd grün und gelb, wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet und die Funktion "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN" aktiviert ist. Wenn innerhalb des Monitors ein Komponentenfehler erkannt wird, blinkt die LED rot.


\* Wenn "AUS" unter BETRIEBSANZEIGE ausgewählt ist (Vgl. Seite 30), leuchtet die LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.

### **Bedientasten-Sperrmodus**

Diese Funktion sperrt den Zugriff auf alle Funktionen der Bedientasten. Um die Bedientasten-Sperrfunktion zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ und ▲ und halten diese länger als drei Sekunden gedrückt. Um wieder in den Bedienmodus umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ und ▲ und halten diese länger als drei Sekunden gedrückt.

<sup>\*:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

### **Anschlüsse**

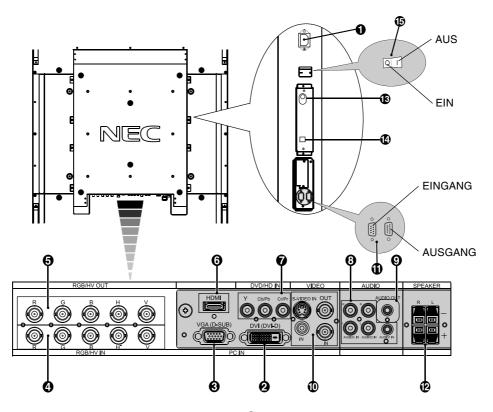

### Wechselstromeingang (AC IN)

Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen.

### **2** DVI IN (DVI-D)

Eingang für digitale RGB-Signale von einem Computer oder HDTV-Gerät mit digitalem RGB-Ausgang.

\* Dieser Anschluss unterstützt keine analogen Eingangssignale.

### **3** VGA IN (Mini-D-SUB-Anschluss, 15-polig)

Eingang für analoge RGB-Signale von einem Computer oder anderem RGB-Gerät.

### **4** RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)

Eingang für analoge RGB-Signale oder Signale von einem anderen RGB-Gerät.

Dies dient auch dazu, Geräte wie DVD-Player, HDTV-Geräte und Set-Top-Boxen anzuschließen. Ein Synchronisation auf Grün-Signal kann an den G-Anschluss angeschlossen werden.

### G RGB/HV OUT (BNC)

Für die Ausgabe des Signals vom RGB/HV-IN-Anschluss zum Eingang eines separaten Geräts.

### **6** HDMI-Anschluss

Eingang für digitale HDMI-Signale.

### **7** DVD/HD -Anschluss (RCA)

Zum Anschluss eines Geräts, z. B. eines DVD-Players, HDTV-Geräts oder einer Set-Top-Box.

### **3** AUDIO IN 1, 2, 3

Eingang für Audiosignale von externen Geräten wie etwa Computern, Videorekordern oder DVD-Playern.

### **9** AUDIO OUT

Für die Ausgabe des Audiosignals von AUDIO IN 1, 2, 3, HDMIund TV-Anschlüssen zu einem externen Gerät (Stereoreceiver, Verstärker usw.).

### **10** VIDEO-EINGANGS-/AUSGANGSBUCHSE

VIDEO IN-Anschluss (BNC und RCA): Eingang für ein gemischtes Videosignal. BNC- und RCA-Anschlüsse können nicht gleichzeitig genutzt werden. (Verwenden Sie nur eine Eingangsart.) VIDEO OUT-Anschluss (BNC): Ausgang für das gemischte Videosignal vom VIDEO IN-Anschluss.

S-VIDEO IN-Anschluss (Mini DIN 4-polig): Eingang für S-Video (Y/C, separates Signal). Siehe Seite 31, S-VIDEO-MODUS.

### **(i)** EXTERNAL CONTROL (D-Sub-9-Anschluss)

**IN-Anschluss:** Verbinden Sie den RS-232C-Eingang mit externen Geräten wie z. B. einem PC, um die RS-232C-Funktionen zu steuern.

**OUT-Anschluss:** RS-232C-Ausgang. Für den Anschluss mehrerer MultiSync-Monitore mittels einer RS-232C-Verkettung.

### **P** EXTERNEN LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Ausgang für das Audiosignal aus den AUDIO 1, 2, 3, HDMI- und TV-Steckern.

**Hinweis:** Dieser Lautsprecheranschluss ist für 2 Lautsprecher à 15W gedacht (8 Ohm).

### RF-EINGANG\* (für die USA)

Eingang für TV-Signal.

### **⚠** S/PDIF-AUSGANG\* (für die USA)


Ausgang für optische, digitale Audiosignale.

### (5) Hauptnetzschalter

Schalter zum Ein- und Ausschalten der Netzspannung.

<sup>\*:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

### Fernbedienung

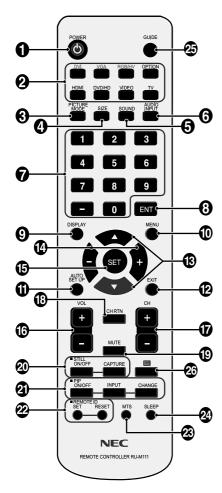

### Netzschalter

Schaltet den Monitor ein bzw. aus.

### 2 Taste INPUT

Dient zur Auswahl von [DVI], [VGA], [RGB/HV], [HDMI], [DVD/HD], [VIDEO], [TV]\* oder [S-VIDEO] als Eingangssignal.

[S-VIDEO] wird über die Auswahl des Modus SEPARAT im OSD oder durch das Anschließen des S-Video-Kabels bei vorhandenem S-VIDEO-Signal und anschließende Auswahl des Modus PRIORITÄT im S-VIDEO OSD-Menü aktiviert. Siehe Seite 31.

### **3** Taste PICTURE MODE

Dient zur Auswahl des Bildmodus [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA]. Vgl. Seite 25.

HIGHBRIGHT: für bewegliche Bilder (z. B. Filme auf DVD) STANDARD: für Bilder sRGB: für textbasierte Bilder

CINEMA: für Filme

### 4 Taste SIZE

Dient zur Auswahl der Darstellungsgröße [FULL], [NORMAL], [WIDE] und [ZOOM] (Vgl. Seite 25).

### **6** Taste SOUND

Künstlicher Surroundklang.

### **1** Taste AUDIO INPUT

Dient zur Auswahl des Audioeingangsquelle [IN1], [IN2], [IN3], [HDMI], [TV]\*.

### **7** ZEHNERTASTATUR

Drücken Sie diese Tasten, um Kennwörter festzulegen und zu ändern, den Kanal zu wechseln und die FERNBEDIENUNGS-ID einzustellen.

### 

Dient zur Einstellung von Kanälen.

### Taste DISPLAY

Schaltet die OSD-Information ein/aus. Siehe Seite 25.

### Taste MENU

Schaltet den Menümodus ein/aus.

### **1** Taste AUTO SETUP

Aktiviert das Menü AUTOM. EINRICHTUNG. Siehe Seite 27.

### Taste EXIT

Mit dieser Taste kehren Sie bei Verwendung des OSD-Menüs zum vorherigen Menü zurück.

### Taste AUF/AB

Dient als Taste ▲ ▼, mit der Sie bei Verwendung des OSD-Menüs die Markierung nach oben oder unten zur gewünschten Einstellung verschieben können. Kleiner Bildschirm mit eingestelltem "PIP"-Modus wird nach oben oder unten verschoben.

### Taste MINUS/PLUS (+/-)

Dient zur Erhöhung bzw. Verringerung des Einstellungswertes in den OSD-Menüeinstellungen. Kleiner Bildschirm mit eingestelltem "PIP"-Modus wird nach links oder rechts verschoben.

### (E) Taste SET

Dient zum Auswählen.

### (1) Taste VOLUME HÖHER/NIEDRIGER

Dient zur Erhöhung bzw. Verringerung der Lautstärke.

### Taste CH +/-\*

Dient zum Umschalten zwischen verschiedenen Kanälen.

### (B) Taste CH RTN\*

Wechselt zum vorherigen Kanal.

### 1 Taste MUTE

Schaltet die Stummfunktion ein/aus.

### 20 Taste STILL

Taste ON/OFF: Aktiviert/deaktiviert den Standbildmodus. Taste STILL CAPTURE: Nimmt ein Standbild auf.

<sup>\*:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

### Taste PIP (Picture in Picture, Bild im Bild)

**Taste ON/OFF:** Schaltet zwischen PIP, POP, Parallelmodus (Seitenverhältnis) und Parallelmodus (voll) um. Siehe Seite 29.

Taste INPUT: Dient zur Auswahl des "Bild-im-Bild"-

Eingangssignals.

**Taste CHANGE:** Tauscht das Hauptbild gegen das Teilbild aus und umgekehrt.

					Teil	bild		
		DVI	VGA	RGB/HV	HDMI	DVD/HD	VIDEO	TV für die USA
	DVI	-	-	-	-	✓	✓	✓
	VGA	-	-	-	-	✓	✓	✓
lë	RGB/HV	-	-	-	-	✓	✓	✓
Hauptbild	HDMI	-	-	-	-	✓	✓	✓
اعا	DVD/HD	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
_	VIDEO	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	TV für die USA	✓	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	✓	-	-

### Taste REMOTE ID

Dient zur Aktivierung der FERNBEDIENUNGS-ID-Funktion.

### **⚠** Taste MTS\*

Mehrkanal-Fernsehersound.

### 2 Taste SLEEP

Dient zur Einstellung des Abschalt-Timers.

### **ॐ** Taste GUIDE\*


Greift auf die Programmübersicht auf dem Bildschirm zu (für die USA).

Aktiviert Untertitel für Hörgeschädigte (für die USA).

### Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung bei der Tastenbenutzung auf den Fernbedienungssensor des LCD-Monitors.

Sie können die Fernbedienung in einem Abstand von etwa 7 m von der Vorderseite des Fernbedienungssensors am LCD-Monitor verwenden. Bei einem Abstand von maximal 3,5 m kann die Fernbedienung in einem horizontalen bzw. vertikalen Winkel bis 30° eingesetzt werden.

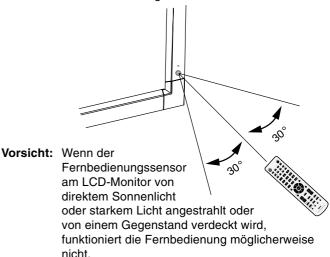

### Umgang mit der Fernbedienung

- Schützen Sie die Fernbedienung vor starken Stößen.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Falls die Fernbedienung nass wird, trocknen Sie sie umgehend ab.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Hitze und Dampf.
- Öffnen Sie die Fernbedienung nur zum Einsetzen der Batterien.

<sup>\*:</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

# **Einrichtung**

### 1. Wählen Sie den Installationsort

VORSICHT: Die Installation des LCD-Monitors muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei

Ihrem Händler.

VORSICHT: ZUM AUFSTELLEN ODER VERSCHIEBEN

DES LCD-MONITORS SIND MINDESTENS VIER PERSONEN NÖTIG. Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen, falls der LCD-

Monitor herunterfällt.

VORSICHT: Montieren oder arbeiten Sie nicht an dem

Bildschirm, wenn er auf dem Kopf steht oder die Bildschirmoberfläche nach unten oder

oben zeigt.

**VORSICHT:** Dieses LCD ist mit einem Temperaturfühler

und einem Ventilator ausgestattet. Wenn das Gerät zu heiß wird, schaltet sich der Ventilator automatisch ein. Bei einer eventuellen Überhitzung trotz laufenden Ventilators wird eine Warnmeldung angezeigt. Unterbrechen Sie in diesem Falle die Benutzung, bis das Gerät sich abgekühlt hat. Die Nutzung des Ventilators reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses und trägt dazu bei, Bildverschlechterung und Bildschatten zu verhindern.

Wenn der LCD-Bildschirm in einem geschlossenem Bereich verwendet wird oder mit einem Bildschirmschutz abgedeckt ist, überprüfen Sie bitte die Innentemperatur des Monitors mithilfe der OSD-Menüoption "ÜBERHITZUNGSSTATUS" (siehe Seite 30). Ist die Temperatur höher als die normale Betriebstemperatur, schalten Sie bitte über das OSD-Menü "VENTILATORSTEUERUNG" den Ventilator EIN (siehe Seite 30).


WICHTIG: Legen Sie die Schutzfolie, in die der LCD-

Monitor eingewickelt war, unter den Monitor, um

Kratzer zu vermeiden.

# 2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Die Fernbedienung benötigt zwei 1,5V-Mignon-Batterien (Größe AA). So legen Sie Batterien ein bzw. tauschen sie aus:

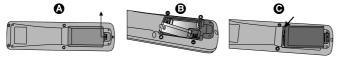

- A. Drücken Sie auf die Abdeckung und schieben Sie sie auf.
- B. Legen Sie die Batterien entsprechend der (+)- und (-)-Markierungen im Gehäuse ein.
- C. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

**VORSICHT:** Die falsche Verwendung von Batterien kann dazu führen, dass die Batterien auslaufen oder explodieren.

NEC empfiehlt die Verwendung folgender Batterien:

- Legen Sie Mignon-Batterien (Größe AA) so ein, dass die Plus- und Minuszeichen auf den Batterien mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
- Verwenden Sie nicht zur gleichen Zeit verschiedene Batteriemarken.
- Verwenden Sie nicht zur gleichen Zeit alte und neue Batterien. Dies kann zur Verkürzung der Batterielebensdauer oder zum Auslaufen der Batterieflüssigkeit führen.
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend, um das Auslaufen der Batteriesäure in das Batteriefach zu vermeiden.
- Fassen Sie ausgelaufene Batteriesäure nicht an, da diese Ihrer Haut schaden kann.

**HINWEIS:** Wenn Sie wissen, dass Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen werden, sollten Sie die Batterien herausnehmen.

# 3. Schließen Sie externe Geräte an (Siehe Seite 18-23)


- Schalten Sie den Monitor zum Schutz der externen Geräte am Hauptnetzschalter aus, bevor Sie Geräte anschließen.
- Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.

### 4. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an


- Das Gerät sollte in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose installiert werden.
- Bitte schließen Sie das Netzkabel an den Monitor an und befestigen Sie es mithilfe der Schraube und der Klemme.
- Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose. Eine lose Steckverbindung kann eine Bildverschlechterung verursachen.

HINWEIS: Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den Abschnitt "Sicherheitsvorkehrungen, Pflege- und Nutzungshinweise" in dieser Bedienungsanleitung.

### LCD6520L

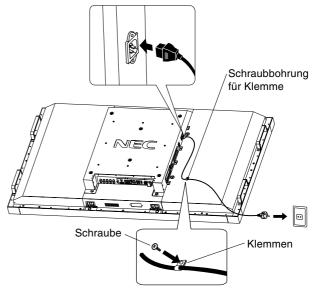

### LCD6520P

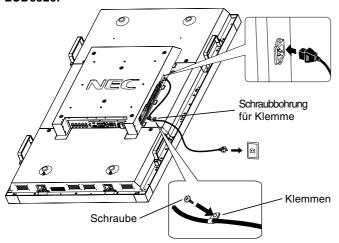

# 5. Schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen externen Geräte ein

Wenn die Geräte an einen Computer angeschlossen sind, schalten Sie zuerst den Computer ein.

### Bedienen Sie die extern angeschlossenen Geräte

Lassen Sie das Signal der gewünschten Eingangsquelle anzeigen.

### 7. Stellen Sie die Lautstärke ein

Nehmen Sie, falls nötig, Änderungen an der Lautstärkeeinstellung vor.

# 8. Stellen Sie den Bildschirm ein (siehe Seite 27 und 28)

Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen an der Bildposition vor.

### 9. Stellen Sie das Bild ein (siehe Seite 27)

Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen für Helligkeit und Kontrast vor.

### 10. Empfohlene Einstellungen

Um das Risiko von Bildschatten zu reduzieren, nehmen Sie je nach Anwendung folgende Einstellungen vor: "BILDSCHIRMSCHONER" (siehe Seite 30), "DATUM UND ZEIT" (siehe Seite 28), "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN" (siehe Seite 28). Es wird empfohlen, dass die Einstellung für "VENTILATORSTEUERUNG" (siehe Seite 30) EINGESCHALTET ist.

### Anschließen von Geräten

### Bevor Sie Geräte anschließen:

- \* Schalten Sie zunächst alle angeschlossenen Geräte aus, und stellen Sie die Verbindungen her.
- \* Ausführliche Hinweise entnehmen Sie den Handbüchern zu den einzelnen Geräteeinheiten.

**HINWEIS:** Der LCD6520L und LCD6520P verwenden dasselbe Eingangssignal für die Bildanzeige. Wenn Sie den LCD6520P verwenden, wird das angezeigte Bild um 90 Grad gedreht. Inhalte für den LCD6520P sollten für die Verwendung im Hochformat erzeugt werden.

### **Anschluss eines Computers**


Wenn Sie Ihren Computer an den LCD-Monitor anschließen, können Sie die Bildschirmanzeige des Computers auf dem Monitor anzeigen. Bei einigen Videokarten und bei einem Pixeltakt über 162 MHz wird das Bild möglicherweise nicht richtig angezeigt. Ihr LCD-Monitor zeigt ein scharfes Bild, indem er das werkseitig voreingestellte Timingsignal automatisch anpasst.

<Werkseitig voreingestelltes Signaltiming>

		<u> </u>		
Zeilenfrequenz		۸۰۰۴۱ تا ۲۰۰۰ ۲۰۰۰	equenz	A
Auflösung	Horizontal	Vertikal	Anmerkungen	
640 x 480	31,5 kHz	60 Hz		
800 x 600	37,9 kHz	60 Hz		
1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz		
1280 x 768	48 kHz	60 Hz		
1360 x 768	48 kHz	60 Hz		
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz		
1600 x 1200	75 kHz	60 Hz	Komprimiertes Bild	
1920 x 1080	66,6 kHz	60 Hz	Empfohlene Auflösung	

### Anschluss des LCD-Monitors an einen Computer

- Für den Anschluss an den VGA IN-Eingang (Mini-D-SUB, 15-polig) am LCD-Monitor, verwenden Sie das mitgelieferte PC-RGB-Signalkabel (Mini-D-SUB, 15-polig auf Mini-D-SUB, 15-polig).
- Für den Anschluss an den RGB/HV-Eingang (BNC) am LCD-Monitor verwenden Sie ein separat erhältliches Signalkabel (Mini-D-SUB, 15-polig auf BNC x 5). Wählen Sie über die Taste INPUT das Eingangssignal RGB/HV aus.
- Wenn Sie einen oder mehrere LCD-Monitore anschließen, verwenden Sie den RGB OUT-Anschluss (BNC) (nur BNC-EINGANG).
- AUDIO IN 1, 2 und 3 können als Audioeingänge verwendet werden. Zum Auswählen der Audioquelle [IN1], [IN2] oder [IN3] drücken Sie die Taste AUDIO INPUT.

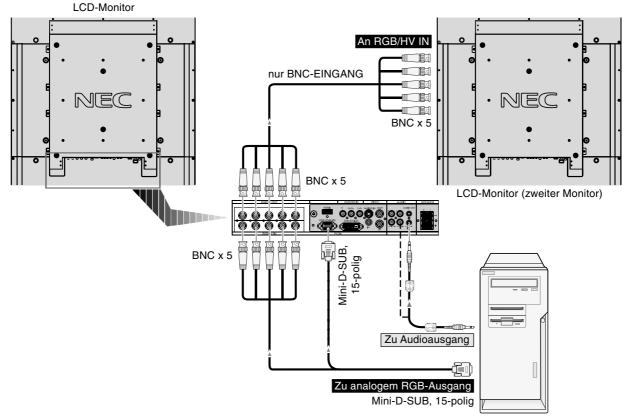


### **Anschluss an einen Macintosh-Computer**

Wenn Sie Ihren Macintosh-Computer an den LCD-Monitor anschließen, können Sie die Bildschirmanzeige des Computers auf dem Monitor anzeigen. Manche Grafikkarten oder -treiber zeigen Bilder möglicherweise nicht korrekt an.

### **Anschluss des LCD-Monitors an einen Macintosh-Computer**

- Für den Anschluss an den VGA IN-Eingang (Mini-D-SUB, 15-polig) am LCD-Monitor, verwenden Sie das mitgelieferte PC-RGB-Signalkabel (Mini-D-SUB, 15-polig auf Mini-D-SUB, 15-polig).
- Für den Anschluss an den RGB/HV-Eingang (BNC) am LCD-Monitor verwenden Sie ein separat erhältliches Signalkabel (Mini-D-SUB, 15-polig auf BNC x 5, nur NBC-EINGANG).
- Wenn Sie ein Macintosh PowerBook verwenden, stellen Sie "Mirroring" auf "Off".
   Weitere Informationen über die Videoausgangsanforderungen des Macintosh-Computers und spezielle Identifikationsoder Konfigurationseinstellungen, die eventuell für die Bildschirmanzeige oder den Monitor erforderlich sind, finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Macintosh-Computer.
- AUDIO IN 1, 2 und 3 können als Audioeingänge verwendet werden. Zum Auswählen der Audioquelle [IN1], [IN2] oder [IN3] drücken Sie die Taste AUDIO INPUT.

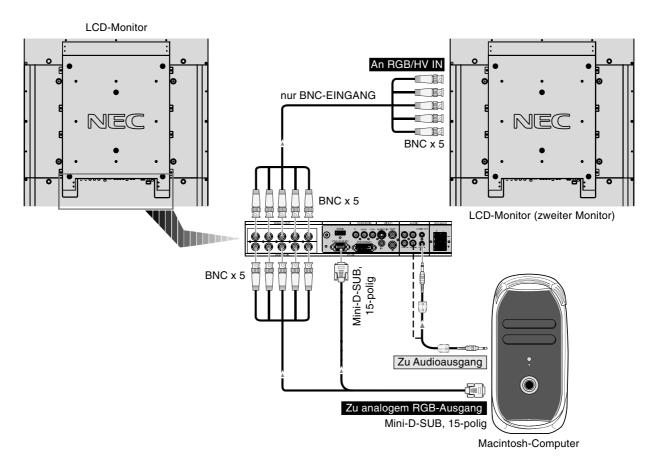


# Anschluss an Geräte mit digitaler Schnittstelle

Sie können Geräte anschließen, die mit einer dem DVI-(Digital Visual Interface-) Standard entsprechenden digitalen Schnittstelle ausgestattet sind.

### Anschluss des LCD-Monitors an einen Computer mit digitalem Ausgang

- An den DVI IN-Eingang kann auch ein DVI-D-Kabel angeschlossen werden.
- Speisen Sie TMDS-Signale ein, die DVI-Standards entsprechen.
- Verwenden Sie ein den DVI-Standards entsprechendes Kabel, um die Anzeigequalität beizubehalten.
- AUDIO IN 1, 2 und 3 können als Audioeingänge verwendet werden. Zum Auswählen der Audioquelle [IN1], [IN2] oder [IN3] drücken Sie die Taste AUDIO INPUT.
- Hinweise zur Auswahl des Modus finden Sie unter DVI-MODUS auf Seite 31.

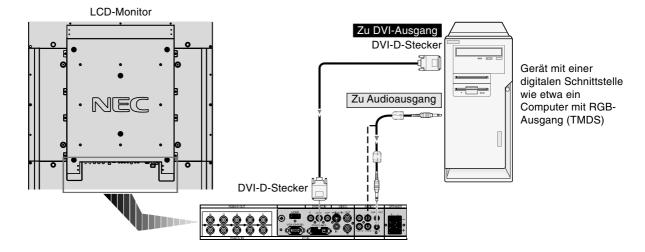

### **Anschluss eines DVD-Players mit Component-Ausgang**

Wenn Sie einen DVD-Player an den LCD-Monitor anschließen, können Sie DVD-Filme anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem DVD-Player.


### Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player

• Für den Anschluss an den DVD/HD IN-Eingang (RCA) am LCD-Monitor, verwenden Sie ein separat erhältliches RCA-Anschlusskabel.

Einige DVD-Player können unterschiedliche Anschlüsse wie den DVI-D-Anschluss aufweisen.

Wählen Sie den Modus [DVI/HD] aus dem Menü DVI-MODUS. Hinweise zur Auswahl des Modus finden Sie unter DVI-MODUS auf Seite 31.

AUDIO IN 1, 2 und 3 können als Audioeingänge verwendet werden. Zum Auswählen der Audioquelle [IN1], [IN2] oder [IN3] drücken Sie die Taste AUDIO INPUT.

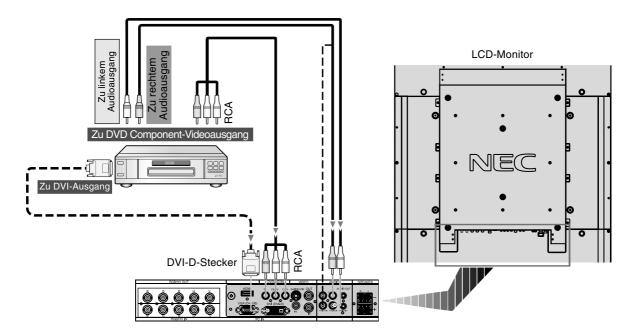

### **Anschluss eines DVD-Players mit HDMI-Ausgang**


Wenn Sie einen DVD-Player an den LCD-Monitor anschließen, können Sie DVD-Filme wiedergeben.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres DVD-Players.

Wählen Sie [DVI] mit der Taste AUDIO INPUT.

### Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player

- Bitte verwenden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
- Es kann einen Moment dauern, bevor das Signal erscheint.
- PC-DVI-Signale werden nicht unterstützt.

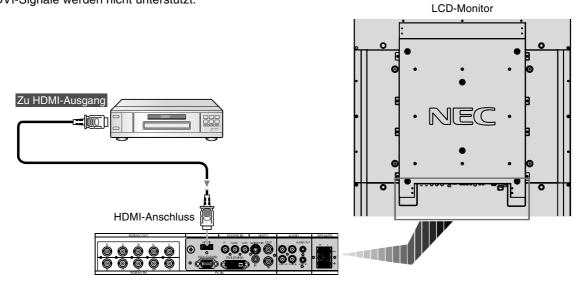

### **Anschluss eines DVD-Players mit SCART-Ausgang**

Wenn Sie Ihren DVD-Player an den LCD-Monitor anschließen, können Sie ein SCART-Signal anzeigen lassen.


### Anschluss des LCD-Monitors an einen DVD-Player

 Zum Verbinden des DVD/HD IN-Anschlusses (RCA) mit dem LCD-Monitor sowie des Video(sync)-Anschlusses mit dem Video In-Anschluss (RCA) verwenden Sie ein separat erhältliches RCA-Anschlusskabel.

Einige DVD-Player können unterschiedliche Anschlüsse wie den DVI-D-Anschluss aufweisen.

Wählen Sie bei Verwendung eines SCART-Anschlusses aus dem Menü "SCART-MODUS" den Modus [EIN]. Hinweise zur Auswahl des Modus finden Sie unter "SCART" auf Seite 31.

AUDIO IN 1, 2 und 3 (RCA) können als Audioeingänge verwendet werden. Zum Auswählen der Audioquelle [IN1], [IN2] oder [IN3] drücken Sie die Taste AUDIO INPUT.

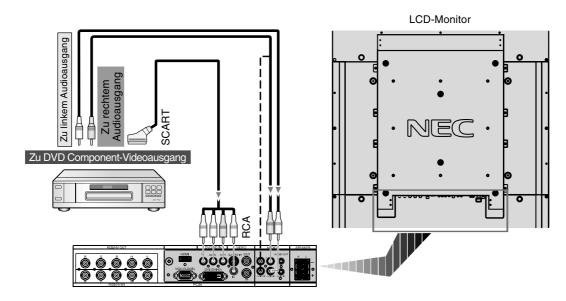


### Anschluss eines Stereoverstärkers

Sie können einen Stereoverstärker an den LCD-Monitor anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Verstärker.

### Anschluss des LCD-Monitors an einen Stereoverstärker

- Schalten Sie den LCD-Monitor und den Verstärker erst ein, nachdem Sie das Gerät korrekt angeschlossen haben.
- Verwenden Sie ein Stereo Mini-RCA-Kabel, um den AUDIO-Ausgang (Stereo Mini Jack) am LCD-Monitor mit dem Audioeingang am Verstärker zu verbinden.
- Achten Sie darauf, dass Sie die linke und rechte Audiobuchse nicht vertauschen.
- · AUDIO IN wird als Audioeingang verwendet.
- Über die Buchse AUDIO OUT wird der Ton des ausgewählten Audioeingangs ausgegeben.

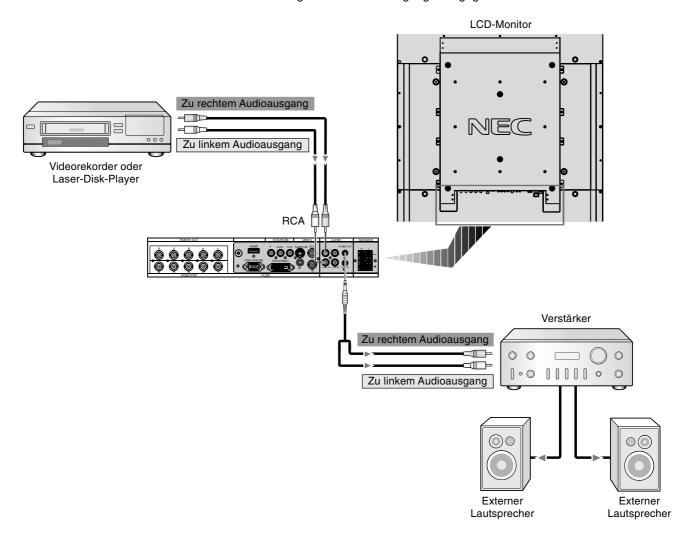


# **Grundlegende Bedienung**

# Stromversorgung EIN und AUS

Wenn der LCD-Monitor eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige grün. In ausgeschaltetem Zustand leuchtet sie gelb.

**HINWEIS:** Der Hauptnetzschalter muss zum Einschalten des Monitors entweder mithilfe der Fernbedienung oder dem Netzschalter auf der Vorderseite des LCD-Monitors auf EIN gestellt werden.

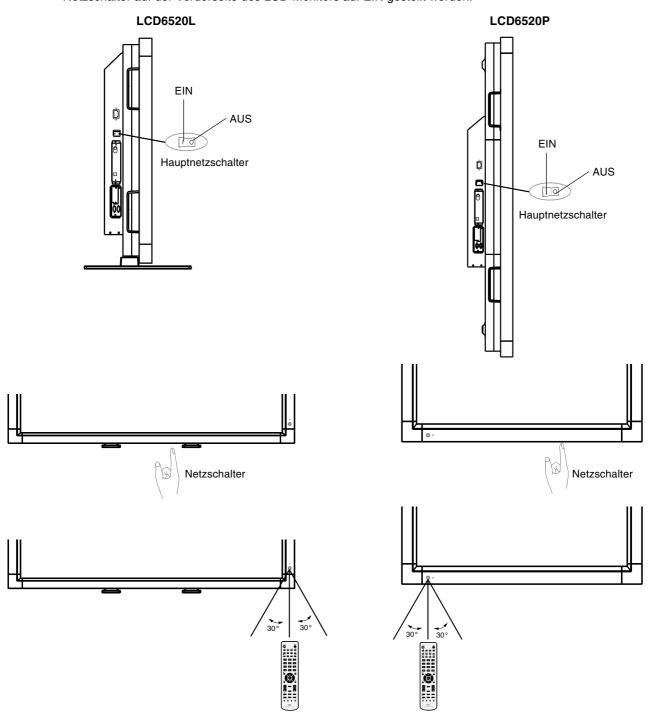

### Betriebsanzeige

Modus	Status-LED	
EINGESCHALTET	Grün*	
AUSGESCHALTET (Standby)	Gelb	
Leistungsaufnahme unter 7 W		
Energiesparen	Blinkt gelb	
Standby-Modus mit aktivierten "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN"	Blinkt abwechselnd grün und gelb.	
Diagnose (Fehlererkennung)	Blinkt rot	
	(Siehe <b>Fehlerbehebung</b> Seite 40)	
* Wenn "AUS" unter BETRIEBSANZEIGE ausgewählt ist (siehe Seite 30),		

leuchtet die LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.

### Verwendung der Energiesparfunktionen

Der LCD-Monitor entspricht der VESA-geprüften DPM Power Management-Funktion.

Die Power Management-Funktion ist eine Energiesparfunktion, die den Stromverbrauch des Bildschirms automatisch reduziert, wenn Tastatur oder Maus für einen festgelegten Zeitraum nicht benutzt wurden. Die Energiesparfunktion des Bildschirms wurde auf "EIN" gestellt. Dies ermöglicht dem Bildschirm, in den Energiesparmodus zu wechseln, wenn kein Bildsignal anliegt. Damit kann die Lebensdauer des Geräts deutlich erhöht und die Leistungsaufnahme verringert werden. Der STANDBY-Modus wird verwendet, wenn der Bildschirm an ein RS-232C-Kabel angeschlossen oder wenn die **EINGANGSSIGNALERKENNUNGS-Funktion verwendet** wird

## Auswahl einer Signalquelle So zeigen Sie Signalquellen an:

Verwenden Sie die Taste INPUT, um [VIDEO] einzustellen.

Verwenden Sie das Menü FARBSYSTEM, um entsprechend dem Videoformat [AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] oder [4.43NTSC] einzustellen.

# Darstellungsgröße (PICTURE SIZE)

DVI,VGA, RGB/HV HDMI, DVD/HD, VIDEO, TV

Bildseiten- verhältnis	Unveränderte Ansicht*1	Empfohlene Auswahl für Bildgröße*¹
4:3		NORMAL O
4.5		ZOOM (DYNAMIC (DY- NAMISCH))
Kompakt		FULL (VOLLBILD)
Letter Box	0 0 0	WIDE (BREITBILD)

<sup>\*1</sup> Graue Bereiche kennzeichnen ungenutzte Teile des Bildschirms.

NORMAL: Zeigt das Seitenverhältnis so an, wie es von der Quelle gesendet wird.


VOLLBILD: Anzeige auf dem gesamten Bildschirm.

BREITBILD: Ausdehnung des 16:9 Letterbox-Signals auf die gesamte Bildschirmgröße.

ZOOM (DYNAMISCH): Bilder im Format 4:3 werden in nicht linearer Weise auf die gesamte Bildschirmgröße gestreckt. Ein Teil der Bildschirmränder wird bei der Streckung beschnitten

### ZOOM

Bild kann über den aktiven Anzeigebereich hinaus gestreckt werden. Die außerhalb des aktiven Anzeigebereichs liegenden Bildteile sind nicht sichtbar.

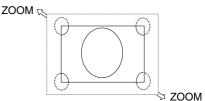

### **Bildmodus (PICTURE MODE)**

DVI,VGA, RGB/HV STANDARD → sRGB → HIGHBRIGHT HDMI, DVD/HD, VIDEO, TV

### OSD-Informationen


Das Informations-OSD bietet folgende Informationen: Monitor-ID, Eingangsquelle, Darstellungsgröße usw. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste DISPLAY, um das Informations-OSD aufzurufen.



- 1 ID-Nummer, die dem aktuellen Monitor zugewiesen ist
- 2 ID-Nummer, die dem über RS-232C gesteuerten Monitor zugewiesen ist
- Eingangsquelle
- 4 Audioeingangsmodus
- 6 Darstellungsgröße
- 6 Informationen über das Eingangssignal
- Informationen über das Teilbild

# **OSD-Steuerungen (On-Screen-Display)**

Hinweis: Je nach Modell oder optionalem Zubehör sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

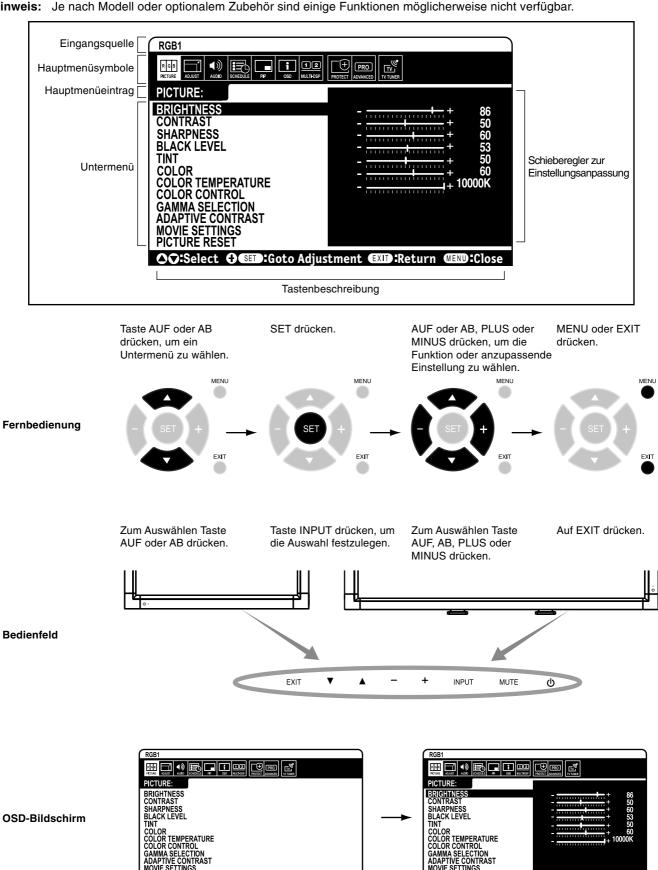

COLOR COLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL

Goto Adjustment (EXID:Return (MEND:Close

BILD	HELLIGKEIT	Passt die Bild- und Hintergrundhelligkeit des Bildschirms an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.
	KONTRAST	Verändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Hintergrund. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden.
	SCHÄRFE	ů ů
		Passt die Detailgenauigkeit des Bilds an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.
	SCHWARZWERT	Verändert die Bildhelligkeit im Verhältnis zum Hintergrund. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen. Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden.
	TÖNUNG Nur HDMI-, DVD/HD-, VIDEO- und TV-Eingänge	Ermöglicht die Einstellung der Tönung des Bildschirms. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.
	FARBE Nur HDMI-, DVD/HD-, VIDEO- und TV-Eingänge	Ermöglicht die Einstellung der Farbtiefe des Bildes. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.
	FARBTEMPERATUR	Passt die Farbtemperatur des Bildschirms an. Bei einer niedrigen Farbtemperatur erscheint der Bildschirm rötlich. Bei einer hohen Farbtemperatur erscheint der Bildschirm bläulich. Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist standardmäßig auf 6 500 K eingestellt und kann nicht verändert werden.
	FARBSTEUERUNG Nur DVI-, VGA-, RGB/HV- und HDMI-Eingänge	Passt die Rot-, Gelb-, Grün-, Cyan-, Blau- und Magenta-Anteile und deren Sättigung an. Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden.
	GAMMA-AUSWAHL	Wählen Sie einen Gammawert für die Anzeige aus, mit dem Sie die beste Bildqualität erhalten. Hinweis: Der sRGB-Bildmodus ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden.
	NATIV	Die Gammakorrektur wird vom LCD-Bildschirm vorgenommen.
	2.2	Typischer Gammawert für Benutzung eines PCs.
	2.4	Eignet sich für Videowiedergabe (TV, DVD usw.)
	S-GAMMA	Spezialgamma für bestimmte Filmtypen. Verstärkt die dunklen Teile des Bilds und schwächt die hellen Teile des Bilds ab. (S-KURVE)
	DICOM SIM.	DICOM-GSDF-Kurve für LCD-Typ simuliert.
	PROGRAMMIERBAR	Mithilfe einer NEC-Software kann eine programmierbare Gammakurve geladen werden.
	ADAPTIVER KONTRAST Nur HDMI-, DVD/HD-, VIDEO- und TV-Eingänge	Stellt den Grad der Anpassung für dynamischen Kontrast ein.
	AUS	
	MITTEL	
	носн	
	FILMEINSTELLUNGEN	
	RAUSCHMINDERUNG Nur TV- und VIDEO-Eingänge	Passt den Grad der Rauschminderung an. Drücken Sie + oder -, um die Einstellung anzupassen.
	FILMMODUS  Nur HDMI-, DVD/HD-, VIDEO- und TV-Eingänge	Hiermit wird der Filmmodus ausgewählt.
	BILDRÜCKSETZUNG	Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs BILD auf die Werkseinstellungen zurück: HELLIGKEIT, KONTRAST, SCHÄRFE, SCHWARZWERT, TÖNUNG, FARBE, FARBTEMPERATUR, FARBSTEUERUNG, GAMMA-AUSWAHL, ADAPTIVER KONTRAST, FILMEINSTELLUNGEN.
ANPASSEN	AUTOM. EINRICHTUNG Nur VGA- und RGB/HV-Eingänge	Stellt automatisch Bildschirmgröße, H-Position, V-Position, Takt, Taktphase, Weißwert und Schwarzwert ein.
	AUTOM. EINSTELLUNG Nur VGA- und RGB/HV-Eingänge	H-Position, V-Position und Taktphase werden beim Einschalten automatisch eingestellt.
	HORINZONTALE BILDLAGE	Steuert die horizontale Position des Bildes im Anzeigebereich des LCD-Bildschirms. Drücken Sie +, um das Bild nach rechts zu bewegen. Drücken Sie -, um das Bild nach links zu bewegen.
	VERTIKALE BILDLAGE	Steuert die vertikale Position des Bildes im Anzeigebereich des LCD-Bildschirms. Drücken Sie +, um das Bild nach oben zu bewegen. Drücken Sie -, um das Bild nach unten zu bewegen.
	TAKT Nur VGA- und RGB/HV-Eingänge	Drücken Sie die +, um die Bildbreite des angezeigten Bilds nach rechts zu vergrößern. Drücken Sie -, um die Breite des angezeigten Bildes zu reduzieren.

	TAKTPHASE Nur VGA-, RGB/HV- und DVD/HD-Eingänge	Bereinigt "Bildrauschen".
	HORIZONTALE AUFLÖSUNG Nur DVI-, VGA- und RGB/HV-Eingänge	Passt die Bildbreite an.
	VERTIKALE AUFLÖSUNG Nur DVI-, VGA- und RGB/HV-Eingänge	Passt die Bildhöhe an.
	ZOOM-MODUS In den USA nicht mit TV-Eingang kompatibel.	Dient zur Einstellung des Bildseitenverhältnisses.
	GRUNDZOOM	
	16:9 Nur HDMI-, DVD/HD- und VIDEO-Eingänge	Für Eingabequellen mit einem Seitenverhältnis von 16:9.
	14:9 Nur HDMI-, DVD/HD- und VIDEO-Eingänge	Für Eingabequellen mit einem Seitenverhältnis von 14:9.
	DYNAMISCH Nur HDMI-, DVD/HD- und VIDEO-Eingänge	Erweitert ein 4:3-Bild so, dass es den Bildschirm ausfüllt. Ein Teil des Bildes geht bei der Erweiterung verloren.
	AUS	Bei der Auswahl von "AUS" wird das Bild in einem Eins-zu-Eins-Pixel-Format angezeigt. (Ist die Eingangsauflösung höher als 1360 x 768, wird die Auflösung herabgestuft und so an den Anzeigebereich angepasst.)
	ANWENDER (Benutzerdefiniert)	Zeigt das Bild so breit wie möglich an, ohne dass das Seitenverhältnis verändert wird.
	ZOOM*2	Beim Zoomen wird das Seitenverhältnis beibehalten.
	H ZOOM*2	Grad des horizontalen Zooms. Kann auf jede GRUNDZOOM-Einstellung angepasst werden.
	V ZOOM*2	Grad des vertikalen Zooms. Kann auf jede GRUNDZOOM-Einstellung angepasst werden.
	H POS*2	Horizontale Position. Kann auf jede GRUNDZOOM-Einstellung angepasst werden.
	V POS*2	Vertikale Position. Kann auf jede GRUNDZOOM-Einstellung angepasst werden.
	EINGANGSAUFLÖSUNG Nur VGA- und RGB/HV-Eingänge	Sollte ein Problem mit der Signalerkennung bestehen, bewirkt diese Funktion, dass der Monitor das Signal mit der gewünschten Auflösung anzeigt. Wird kein Problem gefunden, ist die einzig verfügbare Option "AUTO".
	ANPASSEN- RÜCKSETZUNG	Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs EINSTELLEN auf die Werkseinstellungen zurück. AUTOM. EINSTELLUNG, HORINZONTALE BILDLAGE, VERTIKALE BILDLAGE, TAKT, TAKTPHASE, HORIZONTALE AUFLÖSUNG, VERTIKALE AUFLÖSUNG, ZOOM-MODUS, EINGABEAUFLÖSUNG.
AUDIO	BALANCE	
	HÖHEN	
	TIEFEN	
	BIB-AUDIO	Wählt die Quelle des PIP-Audio aus.
	AUDIO-RÜCKSETZUNG	Stellt die "AUDIO"-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück.
ZEITPLAN	ABSCHALT-TIMER	Stellt den Monitor so ein, dass er sich nach einer bestimmten Zeitspanne ausschaltet. Sie können eine Zeitspanne zwischen 1 und 24 Stunden einstellen.
	ZEITPLAN-EINSTELLUNG	Erstellt einen Betriebsplan für den Monitor.
	ZEITPLAN-LISTE	Liste der Zeitpläne.
	DATUM & ZEIT	Stellt das Datum, die Zeit und die Sommer-/Winterzeitzone ein. Das Datum und die Uhrzeit müssen eingestellt werden, damit die "ZEITPLAN"-Funktion arbeiten kann.
	JAHR	
	MONAT	
	TAG	
	ZEIT	
	ZEITUMSTELL.	
	ZEITPLAN-	Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs ZEITPLAN auf die
	RÜCKSETZUNG	Werkseinstellungen zurück. ABSCHALT-TIMER, ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN.
<sup>2</sup> : Nur 16:9, 14:9, Bl	ENUTZERDEFINIERT	

<sup>\*2:</sup> Nur 16:9, 14:9, BENUTZERDEFINIERT

BILD IM BILD	BIB-MODUS BEIBEHALTEN		Nach dem Abschalten bleibt der Monitor im "PIP"-Modus. Wird der Monitor wieder eingeschaltet, erscheint die Anzeige als PIP, ohne dass Sie den OSD öffnen müssen.
	BIB-MODUS		Bild-im-Bild (Picture-in-Picture)
		AUS	AUS
		BIB	BIB
		POP	POP
		PARALLELMOD SEITENVERH.	ZWEI BILDER NEBENEINANDER (SEITENVERHÄLTNIS)
		PARALLELMODUS VOLL	ZWEI BILDER IN VOLLBILDMODUS NEBENEINANDER
	BIB-GRÖSSE		Hiermit wählen Sie die Größe des eingefügten Bildes im Bild-im-Bild-Modus (Picture in Picture, PIP-Modus).
		KLEIN	
		MITTEL	
		GROSS	
	В	IB-POSITION	Legt fest, wo das PIP auf dem Bildschirm angezeigt wird.
	В	IB-RÜCKSETZUNG	Stellt die PIP-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück.
OSD	S	PRACHE	Wählen Sie die Sprache für den OSD aus.
		ENGLISH	
		DEUTSCH	
		FRANÇAIS	
		ITALIANO	
		ESPAÑOL	
		SVENSKA	
		日本語	
	OSD ANZEIGEDAUER		Schaltet den OSD ab, nachdem er eine Zeit lang inaktiv ist. Die voreingestellten Auswahlmöglichkeiten liegen zwischen 10 und 240 Sekunden.
	0	SD POSITION	Legt fest, wo der OSD auf dem Bildschirm angezeigt wird.
		OBEN	
		UNTEN	
		LINKS	
		RECHTS	
	INFORMATIONS OSD		Hiermit wird festgelegt, ob das Informations-OSD angezeigt wird oder nicht. Das Informations-OSD wird angezeigt, wenn sich das Eingabesignal oder die Eingabequelle ändert. Das Informations-OSD wird außerdem eine Warnung ausgeben, wenn kein Signal vorhanden ist oder das Signal außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Das Informations-OSD kann so eingestellt werden, dass es nach einem Intervall von drei bis zehn Sekunden erscheint.
	MONITORINFORMATIONEN		Monitorinformationen.
	OSD-TRANSPARENZ		Stellt den Transparenzgrad des OSD ein.
		AUS	
		TYP 1	
		TYP 2	
	0	SD-RÜCKSETZUNG	Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des OSD-Menüs auf die Werkseinstellungen zurück: OSD ANZEIGEDAUER, OSD POSITION, INFORMATIONS OSD, OSD-TRANSPARENZ.

MEHRFA- CHANZEIGE	MONITOR-ID	Stellt die Monitor-ID-Nummer von 1-26 ein.
OHANZEIGE	IR-STEUERUNG	Wählt für den Monitor den Modus aus, wenn eine Infrarot-Fernbedienung in einer RS-232C- Verkettung verwendet wird.
	NORMAL	Der Monitor wird normalerweise über die kabellose Fernbedienung gesteuert.
	PRIMÄR	Wählen Sie für den ersten Monitor in der RS-232C-Verkettung "PRIMÄR" aus.
	SEKUNDÄR	Wählen Sie für alle nachfolgenden Monitoren in der RS-232C-Verkettung "SEKUNDÄR" aus.
	SPERREN	Der Monitor kann nicht mehr über die Fernbedienung gesteuert werden. Wenn Sie zum Normalbetrieb zurückkehren möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung fünf Sekunden lang auf die Taste "DISPLAY".
	TILE MATRIX	Ein Bild kann erweitert und mit einem Verteilungsverstärker über mehrere (bis zu 25) Bildschirme hinweg angezeigt werden.
	H MONITORS	Anzahl der horizontal angeordneten Monitore.
	V MONITORS	Anzahl der vertikal angeordneten Monitore.
	POSITION	Legt fest, welcher Abschnitt des aufgeteilten Bildes auf dem Monitor angezeigt wird.
	TILE COMP	Schaltet die TILE-VERGLEICH-Funktion ein.
	ENABLE	Aktiviert Tile-Matrix.
	EINSCHALT- VERZÖGERUNG	Passt die zeitliche Verzögerung zwischen dem "Standby-Modus" und dem Übergang in den Modus "Eingeschaltet" an. Die "EINSCHALTVERZÖGERUNG" kann zwischen 0 und 50 Sekunden eingestellt werden.
	BETRIEBSANZEIGE	Schaltet die LED an der Vorderseite des Monitors EIN oder AUS. Ist "AUS" ausgewählt, so leuchtet die LED nicht, wenn der LCD-Monitor betriebsbereit ist.
MEHRFACHANZEIGE RÜCKS.		Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs MEHRFACHANZEIGE auf die Werkseinstellungen zurück. MONITOR-ID, IR-STEUERUNG, TILE MATRIX, EINSCHALTVERZÖGERUNG.
MONITOR- SCHUTZ	ENERGIESPAREN Alle Eingänge außer TV	Legt fest, nach welcher Zeitdauer der Monitor in den Energiesparmodus wechselt, wenn kein Signal vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.
		vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in
	Alle Eingånge außer TV STANDBY-MODUS	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.
	Alle Eingänge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA  HELLIGKEIT	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.  Bei Auswahl von "EIN" wird die Helligkeit verringert.  Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA  HELLIGKEIT  BEWEGUNG	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.  Bei Auswahl von "EIN" wird die Helligkeit verringert.  Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier Richtungen (AUF, AB, RECHTS, LINKS) bewegt werden.  Passt die Farbe der Seitenränder an, wenn ein 4:3-Bild angezeigt wird.  Durch Betätigung der Taste + werden die Balken heller.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA  HELLIGKEIT  BEWEGUNG  SEITENRANDFARBE  AUTOM. HELLIGKEIT	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.  Bei Auswahl von "EIN" wird die Helligkeit verringert.  Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier Richtungen (AUF, AB, RECHTS, LINKS) bewegt werden.  Passt die Farbe der Seitenränder an, wenn ein 4:3-Bild angezeigt wird.  Durch Betätigung der Taste + werden die Balken heller.  Durch Betätigung der Taste - werden die Balken dunkler.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA  HELLIGKEIT  BEWEGUNG  SEITENRANDFARBE  AUTOM. HELLIGKEIT Nur DVI-, VGA- und RGB/HV-Eingånge SICHERHEITSKENNW.	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.  Bei Auswahl von "EIN" wird die Helligkeit verringert.  Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier Richtungen (AUF, AB, RECHTS, LINKS) bewegt werden.  Passt die Farbe der Seitenränder an, wenn ein 4:3-Bild angezeigt wird.  Durch Betätigung der Taste + werden die Balken heller.  Durch Betätigung der Taste - werden die Balken dunkler.  Passt den Helligkeitsgrad dem Eingangssignal an.  Mit dieser Funktion kann das Sicherheits-Passwort geändert werden.
	Alle Eingånge außer TV  STANDBY-MODUS Nicht verfügbar  ÜBERHITZUNGSSTATUS  VENTILATORSTEUERUNG  BILDSCHIRMSCHONER  GAMMA  HELLIGKEIT  BEWEGUNG  SEITENRANDFARBE  AUTOM. HELLIGKEIT Nur DVI-, VGA- und RGB/HV-Eingånge  SICHERHEITSKENNW. ÄNDERN	vorliegt. Hinweis: Bei Anschluss an DVI sendet die Videokarte möglicherweise auch dann noch digitale Daten, wenn das Bild nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall wechselt der Monitor nicht in den Energiesparmodus.  Senkt den Energieverbrauch.  Zeigt den Status von VENTILATOR, HELLIGKEIT und TEMPERATUR an.  Der Ventilator senkt die Temperatur des Bildschirms.  Der BILDSCHIRMSCHONER schützt den Monitor davor, dass ein lange unverändertes Bild sich einbrennt.  Bei der Auswahl von "EIN" wird der Gammawert der Anzeige geändert und fest eingestellt.  Bei Auswahl von "EIN" wird die Helligkeit verringert.  Das angezeigte Bild wird leicht vergrößert und kann in benutzerdefinierten Intervallen in vier Richtungen (AUF, AB, RECHTS, LINKS) bewegt werden.  Passt die Farbe der Seitenränder an, wenn ein 4:3-Bild angezeigt wird.  Durch Betätigung der Taste + werden die Balken heller.  Durch Betätigung der Taste - werden die Balken dunkler.  Passt den Helligkeitsgrad dem Eingangssignal an.  Mit dieser Funktion kann das Sicherheits-Passwort geändert werden.  Das werkseitig eingestellte Passwort lautet "0000".

ERWEITERTE
FINSTELL UNGEN

EF	NGANGSSIGNAL- RKENNUNG Eingänge außer TV	Hier wird die Methode der Eingangssignalerkennung bei mehr als zwei angeschlossenen Eingabegeräten festgelegt.
	KEINE	Der Monitor sucht nicht nach den anderen Videoeingängen.
	ERSTES SIGNAL	Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor am anderen Videoeingang nach einem Signal. Ist am anderen Anschluss ein Videosignal verfügbar, aktiviert der Monitor diesen automatisch als neuen Eingang.  Der Monitor sucht erst wieder nach anderen Videosignalen, wenn die aktuelle Signalquelle nicht mehr verfügbar ist.
	LETZTES SIGNAL	Zeigt der Monitor das Signal der aktuellen Quelle an und wird ein neues Signal aus einer zweiten Quelle eingespeist, schaltet der Monitor automatisch auf die neue Signalquelle um. Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor am anderen Videoeingang nach einem Signal. Ist am anderen Anschluss ein Videosignal verfügbar, aktiviert der Monitor diesen automatisch als neuen Eingang.
	SIGNALPRIORITÄT	DVD-/HD- oder VIDEO-Eingänge haben Vorrang vor DVI-, VGA- und RGB-/HV-Eingängen. Wenn ein DVD-/HD- oder VIDEO-Eingangssignal vorhanden ist, wechselt der Monitor zum DVD-/DH- oder VIDEO-Eingang und bleibt bei dieser Einstellung.
	ANGES KABEL EIN/AUS VGA- und RGB/HV-Eingänge	Gleicht Bildverschlechterung aus, die von der Benutzung eines langen Kabels herrührt.
	NGES KABEL MANUELL VGA- und RGB/HV-Eingänge	Gleicht manuell die Bildverschlechterung aus, die von der Benutzung eines langen Kabels herrührt.
	ROT VERZÖGERUNG	Passt die Phase des roten Signals an.
	GRÜN VERZÖGERUNG	Passt die Phase des grünen Signals an.
	BLAU VERZÖGERUNG	Passt die Phase des blauen Signals an.
	ROT SCHÄRFE	Gleicht Verluste des ROTSIGNALS aus.
	GRÜN SCHÄRFE	Gleicht Verluste des GRÜNSIGNALS aus.
	BLAU SCHÄRFE	Gleicht Verluste des BLAUSIGNALS aus.
	SOG-SPITZE	Dient der Anpassung der Synchronisationsform beim Grünsignal.
	VIDEO-EQ. Nur RGB/HV-Eingänge	Dient zum Optimieren der Form (Tailing) der RGB-Signale.
	SYNC-TERMINATOR Nur RGB/HV-Eingänge	Dient zum Auswählen des Terminatorwiderstands zum Abgleichen der Kabelimpedanz.
ים	/I-MODUS	Hiermit wird die Art des DVI-D-Geräts ausgewählt, das an DVI angeschlossen ist. Wählen Sie DVI-PC, wenn ein PC oder ein anderer Rechner angeschlossen ist. Wählen Sie DVI-HD, wenn ein DVD-Player mit DVI-D-Ausgang angeschlossen ist.
	CAN-KONVERTIERUNG Ber VGA, RGB/HV	Konvertierungsfunktion IP (Interlace to Progressive) wird ausgewählt. Hinweis: Für den DVI-Eingang muss im Menü "DVI-Modus" DVI-HD aktiviert sein.
	PROGRESSIV	Wandelt Zeilensprungsignale in progressive Signale um. Dies ist die Standardeinstellung.
	INTERLACED	Deaktiviert die IP-Konvertierung. Diese Einstellung eignet sich am besten für bewegte Bilder, erhöht aber die Gefahr, dass Bildschatten auftreten.
S	CART-MODUS	Eingangsmodus für Geräte, die SCART-Anschlüsse verwenden.
S-	VIDEO-MODUS	Dient zum Auswählen der S-Video-Eingangsfunktion.
	PRIORITÄT	lst das S-Video-Kabel an den S-Video-Eingang angeschlossen, hat es Vorrang vor dem gemischten Signaleingang.
	SEPARAT	Der S-Video- und der gemischte Eingang können unabhängig voneinander gewählt werden.
	ARBSYSTEM  VIDEO-Eingänge	Das ausgewählte Farbsystem hängt vom Videoformat des Eingangssignals ab.
	AUTO	Wählt das Farbsystem automatisch dem Eingangssignal entsprechend aus.
	NTSC	
	PAL	
	SECAM	
	4.43NTSC	

	PAL-60	
	CAN-MODUS or HDMI-, DVD/HD-, VIDEO- und TV-Eingänge	Manche Videoformate erfordern möglicherweise eine Scan-Konvertierung, damit das Bild in der besten Qualität angezeigt wird.
	OVER-SCAN	Das Bild überschreitet die anzeigbare Größe. Der Bildrand ist abgeschnitten. Etwa 95% des Bildes werden auf dem Bildschirm angezeigt.
	UNDER-SCAN	Die Bildgröße bleibt innerhalb des Anzeigebereichs. Das gesamte Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.
E	RW. EINST.RÜCKSETZEN	Setzt die folgenden Einstellungen innerhalb des Menüs ERWEITERTE EINSTELLUNGEN auf die Werkseinstellungen zurück: EINGANGSSIGNALERKENNUNG, LANGES KABEL EIN/AUS, LANGES KABEL MANUELL, DVI MODE, SCAN-KONVERTIERUNG, S-VIDEO-MODUS, SCAN-MODUS.
٧	/ERKSEINSTELLUNG	Setzt die OSD-Optionen auf die Werkseinstellungen zurück, MIT AUSSNAHME VON: SICHERHEITSKENNWORT ÄNDERN und SICHERHEITSKENNWORT.

HINWEIS: USA: Wenn Sie den Monitor an einen TV-Tuner anschließen, lesen Sie auf Seite 33 nach.

### Anschluss an einen Fernseher\* (in den USA – nur LCD6520L)

### **Erstes TV-Setup**

Bevor Sie zum ersten Mal fernsehen können, müssen die Kanäle programmiert werden.

 Schließen Sie das Kabel oder die Antenne an den Koaxial-RF-Anschluss an der Seite des Monitors an.

HINWEIS: Das Kabelverteilersystem muss insbesondere gemäß dem Abschnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Erdung der Außenabschirmung bei Koaxialkabeln) der NEC-Vorschriften (National Electric Code) geerdet sein.

- Öffnen Sie OSD und navigieren Sie zum darunter befindlichen Menü TUNER.
- Wählen Sie im Menü TUNING BAND (BANDBREITENOPTIMIERUNG), welche der Optimierungsmethoden (Air, Kabel, HRC-Kabel, IRC-Kabel) verwendet wird.
- Öffnen Sie das Menü CHANNEL SEARCH (KANALSUCHE). Drücken Sie SET, um Kanäle automatisch zu suchen und zu speichern. Bei der Kanalsuche werden sowohl analoge als auch digitale Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Analoge Kanäle werden mit der Nummer des Kanals, gefolgt von einer -0, angezeigt. Digitale Kanäle werden mit einer Nummer, gefolgt von einer -1, angezeigt. Beispiel: Kanal 2-0 ist analog und Kanal 2-1 ist digital. Analoge Kanäle können digitale Unterkanäle haben, die mit diesen verbunden sind. Beispiel: Kanal 3-0 wäre analog, gefolgt von Kanal 3-1, 3-2 usw.

 Sobald die Kanäle im Speicher abgelegt sind, verwenden Sie das Menü CHANNEL EDIT (KANALBEARBEITUNG), um Kanäle hinzuzufügen oder zu entfernen. Verwenden Sie das Menü CHANNEL LABEL (KANALBENENNUNGEN), um nach Wunsch eindeutige Namen für Kanäle zu erstellen.

### Altersfreigabe (nur TV- und VIDEO-Eingänge)

Es können bestimmte Programmtypen basierend auf deren Bewertung und Inhalt gesperrt werden.

So sperren Sie Programme:

- Öffnen Sie das Menü PARENTAL CONTROL (ALTERSFREIGABE), das sich im Untermenü CONFIG (KONFIGURATION) in TUNER OSD befindet.
- Geben Sie das Kennwort ein. Das Standardkennwort lautet 0000. Dieses Kennwort kann im Menü PASSWORD SET (KENNWORTEINRICHTUNG) geändert werden.
- Markieren Sie das Feld neben dem Programmtyp, den Sie sperren möchten, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SET.

HINWEIS: Das Sperren eines Programms sperrt automatisch alle höher bewerten Programme. Es ist jedoch möglich, dieses Programm zu entsperren, während das gewünschte Programm weiterhin gesperrt wird.

TV TUNER (TV-TUNER)	TUNER	
Der digitale Tuner ist nicht in allen Modellen installiert.	TUNING BAND (BANDBREITENOPTIMIERUNG)	Wählen Sie AIR oder Kabel als TV-Quelle aus.
	CHECK DTV SIGNAL (DTV-SIGNAL PRÜFEN)	Zeigt den Status des Digital TV-Signals an.
	CHANNEL SEARCH (KANALSUCHE)	Sucht nach TV-Kanälen und speichert diese.
	ADD ON CHANNEL SEARCH (KANAL HINZUFÜGEN SUCHE)	Sucht nach TV-Kanälen und speichert diese, ohne die zuvor gespeicherten Kanäle zu löschen.
	FINE TUNING (OPTIMIERUNG)	Führt die Optimierung der analogen Kanäle aus.
	CHANNEL EDIT (KANALBEARBEITUNG)	Fügen Sie gespeicherte Kanäle hinzu oder entfernen Sie diese.
	CHANNEL LABELS (KANALBENENNUNGEN)	Fügen Sie Kanälen einen Namen hinzu.
	CONFIGURATION (KONFIGURATION)	
	MENU LANGUAGE (MENÜSPRACHE)	
	TIME ZONE (ZEITZONE)	
	PASSWORD SET (KENNWORTEINRICHTUNG)	Richten Sie das Kennwort für die Altersfreigabe ein. Das werkseitig eingestellte Standardpasswort lautet 0000.
	PARENTAL CONTROL (ALTERSFREIGABE)	
	PARENTAL CONTROL MENU (MENÜ ALTERSFREIGABE)	Es können auf Wunsch bestimmte Programmtypen basierend auf deren Bewertung und Inhalt gesperrt werden.
	ADVANCED RATING (ERWEITERT BEWERTUNG)	Laden Sie Bewertungen je nach Sendung herunter. Drücken Sie SET, um die Einstellungen zu ändern.
	CLOSED CAPTION OPTIONS (UNTERTITEL FÜR HÖRGESCHÄDIGTE OPTIONEN)	HINWEIS: Die Einstellungen für die Untertitel für Hörgeschädigte können für die VIDEO-/S-VIDEO- Eingänge nicht angepasst werden. Die einzig verfügbare Option für diese Eingänge ist AUTO.
	RESOLUTION (AUFLÖSUNG)	Stellen Sie für das angezeigte Bild die gewünschte Auflösung ein.
	AUDIO	
	AUDIO LANGUAGE (SPRACHAUSGABE)	Wählen Sie die Sprache für die Audioausgabe.
	DIGITAL AUDIO OUTPUT (DIGITALES AUDIOSIGNAL AUSGABE)	Wählen Sie die Quelle für die digitale Audioausgabe. Wählen Sie Dolby D/PCM/AUS.

<sup>\*</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

Bewertungsübersicht für TV-Kindersicherung					
Keine Beschränkung.					
Für alle Kinder geeignet. Die Inhalte und Bestandteile dieses Programms sind speziell für ein sehr junges Publikum entwickelt, das für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren geeignet ist.					
Für ältere Kinder geeignet. Die Inhalte und Bestandteile dieses Programms können Elemente leichter physischer oder komischer Gewalt enthalten und können auf Kinder unter 7 Jahren bedrohlich wirken.					
Für alle Altersstufen geeignet. Programme enthalten wenig oder keine Gewalt, keine Kraftausdrücke und wenige oder keine suggestiven Dialoge oder Situationen.					
Für Kinder möglicherweise nicht geeignet. Das Programm kann vereinzelt grobe Ausdrücke, geringfügige Gewaltelemente sowie einzelne suggestive Dialoge und Situationen sexuellen Inhalts enthalten.					
TV-14 Aufsicht durch die Eltern unbedingt erforderlich. Dieses Programm enthält Material, das Eltern für Kinder unter 14 Jahren als ungeeignet einstufen würden. Dieses Programm kann gewaltverherrlichende Element Situationen, in denen Sexualität auf ein reines Instrumentarium der Triebbefriedigung reduziert wird, stark Kraftausdrücke oder stark suggestive Dialoge enthalten.					
Nur für Erwachsene geeignet. Dieses Programm kann Inhalte für Erwachsene, obszöne Ausdrücke, gegenständliche Gewalt und eindeutig sexuelle Inhalte enthalten.					
sübersicht für Video-Kindersicherung					
Keine Beschränkung					
Für alle Altersstufen geeignet. Das Programm ist für alle Altersgruppen freigegeben.					
Für Kinder möglicherweise nicht geeignet. Einzelnes Material kann für Kinder ungeeignet sein.					
Aufsicht durch die Eltern unbedingt erforderlich. Einzelnes Material kann für Kinder unter 13 Jahren ungeeignet sein.					
Jugendliche unter 17 Jahren nur unter Aufsicht Erwachsener. Jugendliche unter 17 Jahren müssen von einem Elternteil oder einem sorgeberechtigten Erwachsenen beaufsichtigt werden.					
Für Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet.					
Nur für Erwachsene geeignet.					

### Ändern des Kanals

Analoge und digitale Kanäle sind mithilfe dieses Tuners verfügbar. Zusätzlich zu den Tasten CH+ und CH- können die Kanäle wie folgt geändert werden.

### Abstimmen analoger Kanäle

Geben Sie die gewünschte Kanalnummer mithilfe der Zehnertastatur ein und drücken Sie anschließend auf [SET] oder [ENT], um den neuen Kanal sofort einzustellen. Geben Sie die Nummer ein, ohne anschließend auf [SET] oder [ENT] zu drücken, wird der neue Kanal nach einigen Sekunden automatisch geändert. Wenn Sie z. B. Kanal 5 einstellen möchten, drücken Sie auf [5] und dann auf [SET] oder [ENT].

### Abstimmen digitaler Kanäle


Um einen digitalen Unterkanal einzustellen, geben Sie die Nummer des Hauptkanals ein, danach einen Bindestrich, gefolgt von der Nummer des Unterkanals. Wenn Sie z. B. den digitalen Kanal 5-1 einstellen möchten, drücken Sie auf [5], dann auf [-] und auf [1]. Zum Einstellen drücken Sie auf [SET] oder [ENT].

### **HINWEIS 1: ERSTELLUNG EINES ZEITPLANS**

Mithilfe der Zeitplan-Funktion kann der Bildschirm so eingestellt werden, dass er sich zu verschiedenen Zeiten ein- und ausschaltet. Es können bis zu sieben unterschiedliche Zeitpläne programmiert werden.

So programmieren Sie den Zeitplan:

- 1. Gehen Sie in das Menu ZEITPLAN. Markieren Sie mit den Tasten AUF und AB die ZEITPLAN-EINSTELLUNG. Drücken Sie die Taste SET oder +, um in das Menü "Einstellungen" zu gelangen. Markieren Sie die gewünschte Zeitplannummer und drücken Sie SET. Daraufhin wird das Feld neben der Zahl gelb angezeigt. Der Zeitplan kann nun programmiert werden.
- 2. Markieren Sie EINGABE mithilfe der Tasten AUF und AB. Wählen Sie mit den Tasten + und die Eingangsquelle aus.
- 3. Nachdem Sie die EINGANGS-Quelle ausgewählt haben, verwenden Sie die Ab-Taste, um die Stundeneinstellung im Zeitfenster EIN zu markieren. Stellen Sie mit den Tasten + und die Stunden ein. Markieren Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Minuteneinstellung. Stellen Sie mit den Tasten + und die Minuten ein. Stellen Sie die AUS-Zeit in der gleichen Weise ein.
- 4. Mithilfe der Ab-Taste können Sie einen Tag auswählen, an dem der Zeitplan aktiviert werden soll. Drücken Sie die Taste SET, um die Einstellungen zu aktivieren. Wenn der Zeitplan täglich ausgeführt werden soll, wählen Sie JEDEN TAG und drücken Sie die Taste SET. Daraufhin wird der Kreis neben JEDEN TAG gelb abgezeigt. Wenn Sie einen wöchentlichen Zeitplan einstellen wollen, wählen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Wochentage aus, und speichern die Einstellung mit SET. Markieren Sie dann die Option JEDE WOCHE und drücken Sie SET.
- 5. Nachdem ein Zeitplan programmiert wurde, können die übrigen Zeitpläne eingestellt werden. Drücken Sie auf MENU, um das OSD-Menü zu verlassen, oder auf EXIT, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

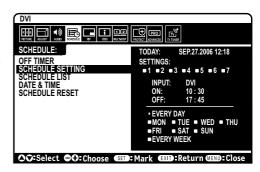

Hinweis: Wenn sich Zeitpläne überschneiden, hat der Zeitplan mit der höchsten Nummer Vorrang vor dem Zeitplan mit der niedrigeren Nummer. Zeitplan Nr.7 hat zum Beispiel Vorrang vor Zeitplan Nr.1.

### **HINWEIS 2: BILDSCHATTEN**

Bei Geräten mit LCD-Technologie tritt ein Phänomen auf, das als Bildschatten bekannt ist. Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte "Geister"-Bilder, die vom vorhergehenden Bild sichtbar auf dem Bildschirm bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden.

Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt und bleibt ein "Geisterbild" sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Darstellung von bewegten Bildern und die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Um das Risiko von Bildschatten weiter zu reduzieren, sollten Sie die Funktionen "BILDSCHIRMSCHONER", "DATUM & ZEIT" und "ZEITPLAN-EINSTELLUNGEN" einstellen.

### Verbesserung der Bildschirmlebensdauer

### < Einbrennen des Bilds auf dem LCD-Bildschirm >

Wenn der LCD-Bildschirm viele Stunden ohne Unterbrechung arbeitet, bleibt ein Rest elektrischer Ladung in der Nähe der Elektrode im Innern des LCDs und es ist ein Rest- oder "Geisterbild" des vorhergehenden Bildschirminhalts erkennbar. (Bildschatten) Ein solcher Bildschatten ist nicht permanent, doch wenn ein stehendes Bild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, häufen sich ionische Unreinheiten innerhalb des LCDs entlang des angezeigten Bilds und es kann dauerhaft sichtbar bleiben. (Eingebranntes Bild)

### < Empfehlungen >

Um das Einbrennen des Bildes zu vermeiden und die Nutzungsdauer des LCD-Bildschirms zu verlängern, beachten Sie bitte folgende Punkte.

- 1. Ein stehendes Bild sollte nicht über einen ausgedehnten Zeitraum angezeigt werden. Wechseln Sie stehende Bilder in kurzen Abständen.
- Wenn Sie den Monitor nicht benutzen, schalten Sie ihn bitte über die Fernbedienung aus oder nutzen Sie die Energiespar- oder Zeitplanfunktion.
- 3. Geringere Umgebungstemperaturen verlängern die Lebensdauer des Monitors.
  Wenn eine Schutzfläche (Glas, Acryl) über der LCD-Oberfläche installiert wurde, wenn sich die LCD-Oberfläche in einem geschlossenen Bereich befindet oder Monitore gestapelt werden, verwenden Sie die Temperaturfühler im Innern des Monitors.
  Um die Umgebungstemperatur zu senken, verwenden Sie Ventilator, Bildschirmschoner und eine niedrige Helligkeitsstufe.
- 4. Verwenden Sie den "Bildschirmschonermodus" des Monitors.

### Fernbedienungs-ID-Funktion

### **FERNBEDIENUNGS-ID**

Mithilfe der Fernbedienung, die dem Bildschirm beiliegt, können Sie über den so genannten FERNBEDIENUNGS-ID-MODUS bis zu 26 einzelne MultiSync-Monitore steuern. Der FERNBEDIENUNGS-ID-Modus arbeitet in Verbindung mit der Monitor-ID und ermöglicht die Steuerung von bis zu 26 MultiSync-Monitoren. Beispiel: Beim Einsatz von mehreren Monitoren im selben Bereich würde eine Fernbedienung im Normal-Modus Signale an alle Monitore gleichzeitig senden, Abbildung 1. Im FERNBEDIENUNGS-ID-Modus wird nur ein bestimmter Monitor in der Gruppe bedient, Abbildung 2.

### DIE FERNBEDIENUNGS-ID EINSTELLEN

Halten Sie die Taste REMOTE ID SET der Fernbedienung gedrückt und geben Sie mit der ZEHNERTASTATUR die ID (1-26) des Monitors ein, den Sie fernsteuern möchten. Sie können dann mit der Fernbedienung den Monitor bedienen, der diese Monitor-ID-Nummer hat.

Wird 0 ausgewählt oder befindet sich die Fernbedienung im Normal-Modus, werden alle Monitore bedient.


### DIE FERNBEDIENUNGS-ID EINSTELLEN


ID-Modus – Halten Sie, um den ID-Modus einzustellen, die Taste REMOTE ID SET zwei Sekunden lang gedrückt.

Normal-Modus – Um zum Normal-Modus zurückzukehren, halten Sie die Taste REMOTE ID RESET zwei Sekunden lang gedrückt.

Damit diese Funktion einwandfrei arbeitet, muss dem Monitor eine Monitor-ID-Nummer zugewiesen werden. Die Monitor-ID-Nummer kann im OSD im Menü MEHRFACHANZEIGE zugewiesen werden (siehe Seite 30).

Drücken Sie die Taste "DISPLAY", um den Informations-OSD aufzurufen. Der Informations-OSD zeigt die Monitor-ID-Nummer und andere Informationen an, wie z. B. den Signaltyp, das Zoom-Verfahren usw.

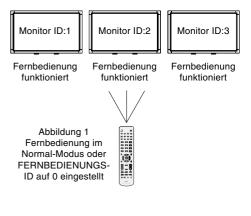

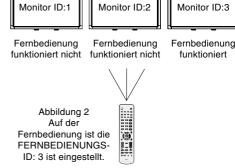

# Dieser LCD-Monitor kann mit einer RS-232C-Verbindung über einen PC oder über eine Fernbedienung gesteuert werden.

### **MONITOR-ID und IR-Steuerung**

Mit einem PC oder einer Infrarotfernbedienung können bis zu 26 mittels RS-232C verkettete Monitore vom Typ LCD6520L/LCD6520P gesteuert werden.

### 1. Verbinden Sie einen PC mit LCD6520L/LCD6520P.

Verbinden Sie den RS-232C-Steuerungsausgang des PC mit dem RS-232C-Eingang des LCD6520L/LCD6520P. Sie können dann den RS-232C-Ausgang des LCD6520L/LCD6520P mit dem RS-232C-Eingang eines anderen LCD6520L/LCD6520P verbinden. Bis zu 26 Monitore können mittels RS-232C verbunden werden.

### 2. Stellen Sie die Monitor-ID und den IR-Steuerungsmodus ein.

Damit die Bedienung einwandfrei funktioniert, sollte die Monitor-ID im OSD-Menü jedes Monitors in der Kette eingestellt werden. Die Monitor-ID kann im OSD im Menü "MEHRFACHANZEIGE" eingestellt werden. Die Monitor-ID-Nummer kann zwischen 1 und 26 eingestellt werden. Zwei Monitore sollten nie die gleiche Monitor-ID-Nummer haben. Wir empfehlen, jeden Monitor in der Verkettung fortlaufend von 1 an zu nummerieren. Der erste Monitor in der Verkettung ist der so genannte Primärmonitor. Nachfolgende Monitore in der Verkettung sind Sekundärmonitore.

Stellen die "IR-STEUERUNG" des ersten Monitors in der RS-232C-Verkettung im Menü "ERWEITERTE EINSTELLUNGEN" auf "PRIMÄR". Stellen Sie die "IR-STEUERUNG" auf allen anderen Monitoren auf "SEKUNDÄR".

### 3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "DISPLAY" und zeigen Sie dabei auf den "PRIMÄRMONITOR". Der Informations-OSD wird oben links im Bildschirm angezeigt.

Monitor-ID: Zeigt die ID-Nummer des aktuellen Monitors in der Verkettung an.

Ziel-ID: Zeigt die ID-Nummer des Monitors an, der über die Verkettung vom aktuellen Monitor aus gesteuert werden soll.

Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", bis unter "Ziel-ID" die ID-Nummer des Monitors angezeigt wird, den Sie steuern wollen. Sollen alle verketteten Monitore gleichzeitig gesteuert werden, wählen Sie "ALLE" als "Ziel-ID".

### 4. Richten Sie die Fernbedienung auf den "PRIMÄRMONITOR" und steuern Sie dabei einen "SEKUNDÄRMONITOR".

Auf dem ausgewählten Zielmonitor wird "OSD-MENÜ" angezeigt.

HINWEIS: Wird das OSD-Menü für die Einstellung der ID-Nr. angezeigt, richten Sie die Fernbedienung auf den "PRIMÄRMONITOR" und drücken die Taste "DISPLAY", um diesen OSD auszublenden.


**TIPP:** Wenn das Gerät aufgrund einer falschen Einstellung der IR-STEUERUNG nicht mehr reagiert, halten Sie die Taste DISPLAY ca. fünf Sekunden gedrückt, damit das Menü IR-STEUERUNG auf NORMAL zurückgesetzt wird.

# Steuern des LCD-Monitors mittels RS-232C-Steuerung

Sie können diesen LCD-Monitor steuern, indem Sie einen Computer mit RS-232C-Terminator anschließen.

Folgende Funktionen können vom Computer aus gesteuert werden:

- Ein- und Ausschalten
- · Wechseln des Eingangssignals

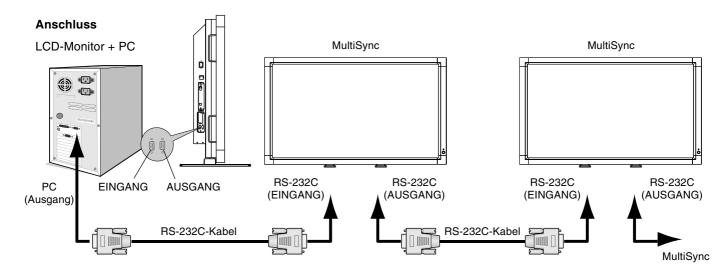

**HINWEIS:** Falls Ihr (IBM- oder IBM-kompatibler) Computer nur über einen 25-poligen seriellen Anschluss verfügt, benötigen Sie einen entsprechenden Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Für ein einzelnes LCD6520L/LCD6520P wird die folgende Steuerungssequenz verwendet. Zur Steuerung mehrerer zusammengeschlossener LCD6520L/LCD6520P-Monitore verwenden Sie bitte die erweiterte Steuerung. Anleitungen zur Verwendung der erweiterten Steuerung finden Sie auf der mit dem Monitor gelieferten CD. Der Dateiname lautet "External\_control.pdf". Mithilfe der erweiterten Steuerung werden alle zusammengeschlossenen Monitore gleichzeitig von einem Monitor aus gesteuert. Antworten und Statusabfragen beziehen sich jedoch immer nur auf den Primärmonitor, nicht auf die Sekundärmonitore.

### 1) Schnittstelle

PROTOKOLL	RS-232C
BAUDRATE	9600 [bps]
DATENLÄNGE	8 [Bit]
PARITÄTSBIT	KEINES
STOPPBIT	1 [Bit]
FLUSSSTEUERUNG	KEINE

Dieser LCD-Monitor verwendet RXD-, TXD- und GND-Leitungen für die RS-232C-Steuerung.

### 2) Tabelle der Steuerbefehle

Ein Befehl setzt sich aus Adresscode, Funktionscode, Datencode und Endcode zusammen. Die Länge der Befehle ist je nach Funktion unterschiedlich.

Adresscode		Funktionscode	Datencode	Endcode
HEX	30h 30h	Function	Data	0Dh
ASCII	'0' '0'	Function	Data	4

[Adresscode] 30h 30h (ASCII-Code, '0' '0'), unveränderlich. [Funktionscode] Ein Code für jede feste Steuerbewegung.

[Datencode] Ein Code für jede feste Steuerungszahl (wird nicht immer angezeigt).

[Endcode] 0Dh (ASCII-Code, '-), unveränderlich.

<sup>\*</sup> Damit die Bedienung funktioniert, muss der RS-232C-AUSGANG mit einem Monitor des gleichen Modells verbunden werden. Verbinden Sie den RS-232C-Ausgang nicht mit Geräten eines anderen Typs.

### 3) Steuerungsablauf

- (1) Der Befehl von einem Computer an den LCD-Monitor wird innerhalb von 400 ms gesendet.
- (2) Der LCD-Monitor sendet 400 ms\* nach Empfang und Ausführung eines Codes einen Rückkehrbefehl. Wenn der Befehl nicht korrekt empfangen wurde, sendet der LCD-Monitor keinen Rückkehrbefehl.
- (3) Der PC prüft den Befehl und kontrolliert damit, ob der gesendete Befehl ausgeführt wurde.
- (4) Dieser LCD-Monitor sendet außer dem Rückkehrcode verschiedene Codes. Wenn die RS-232C-Einheit eine Steuerungssequenz vorgibt, verwerfen Sie jegliche vom PC ausgegebenen Codes.
  - \*: Unter Umständen wird das Absenden des Rückkehrbefehls verzögert (z. B. beim Ändern des Eingangssignals u. a.).

Beispiel: Einschalten des Geräts ( ' 'steht für ASCII-Code).

Senden von Befehlen vom PC aus	Statuscode vom LCD-Monitor	Bedeutung
30 30 21 0D '0' '0' '!' '—'		Befehl für POWER ON
	30 30 21 0D '0' '0' '!' '=]'	Befehl wurde empfangen (Befehl wird zurückgesendet)

### 4) Operationsbefehle

Die Operationsbefehle nehmen die grundlegenden Bedienungseinstellungen des LCD-Monitor vor. Bei einer Signaländerung ist der Monitor eventuell nicht betriebsbereit:

	_	
Operation	ASCII	HEX
POWER ON	!	21h
POWER OFF	ш	22h
INPUT DVI	_r1	5Fh 72h 31h
INPUT VGA	_r2	5Fh 72h 32h
INPUT RGB/HV	_r3	5Fh 72h 33h

Operation	ASCII	HEX
INPUT HDMI	_h1	5Fh 68h 31h
INPUT VIDEO*1	_v1	5Fh 76h 31h
INPUT DVD/HD	_v2	5Fh 76h 32h
INPUT S-VIDEO*2	_v3	5Fh 76h 33h
INPUT TV*	_t1	5Fh 74h 31h

- Der Befehl POWER OFF darf erst eine Minute nach dem Einschalten ausgegeben werden.
- Der Befehl POWER ON darf erst eine Minute nach dem Ausschalten ausgegeben werden.
- \*1 S-VIDEO wird aktiviert durch das Anschließen des S-VIDEO-Kabels bei vorhandenem S-VIDEO-Signal und die anschließende Auswahl des MODUS PRIORITÄT.

### 5) Lesebefehl

Der Host-Computer sendet den Befehl ohne Datencode zum Monitor.

Nachdem der Monitor den Befehl empfangen hat, sendet er ihn mit dem Datencode des aktuellen Status an den Host-Computer zurück. Beispiel: Wenn der Host-Computer den Power-Status des Monitors abfragt, ist die Rückmeldung des Monitors "powered-on" (eingeschaltet).

Befehl vom Computer	Befehl vom Monitor		Details des Befehls
30 30 76 50 0D 0"0'v"P'[enter]			Fragt den Power-Status des Monitors ab.
	30 30 76 50 31 0D	'0"0"v"P"1'[enter]	Monitor ist angeschaltet (powered-on).

Struktur des Lesebefehls

			ASCII		HEX	
			Funktion	Empfangene Daten	Funktion	Empfangene Daten
Netzspannung	EIN		vP	1	76 50	31
rvcizoparinang	AUS (Standby)		νP	0	76 50	30
Eingang	DVI (DVI-D)		vl	r1	76 49	72 31
gg	VGA (D-SUE	3)	vl	r2	76 49	72 32
	RGB/HV (BN	IC)	vl	r3	76 49	72 33
	HDMI		vl	h1	76 49	68 31
	Video		vl	v1	76 49	76 31
	DVD/HD		vl	v2	76 49	76 32
	S-VIDEO		vl	v3	76 49	76 33
	TV*		vl	t1	76 49	74 31
Bildmodus	HIGHBRIGHT		νM	p1	76 4D	70 31
Bildifiodus	STANDARD		νM	p2	76 4D	70 32
Temperatur	Im Bereich	Auflösung 0,5°C	tcx1	z. B.: + 25,0	74 63 78 31	2B 20 32 35 2E 30
im Monitor	der AV-Karte	Auflösung 1°C	tc1	z. B.: + 25	74 63 31	2B 20 32 35
	Im Bereich	Auflösung 0,5°C	tcx2	z. B.: + 30,5	74 63 78 32	2B 20 33 30 2E 35
	des optionalen Steckplatzes	Auflösung 1°C	tc2	z. B.: + 31	74 63 32	2B 20 33 31
	Im Bereich	Auflösung 0,5°C	tcx3	z. B.: + 30,5	74 63 78 33	2B 20 33 30 2E 35
	des Inverter PCB	Auflösung 1°C	tc3	z. B.: + 31	74 63 33	2B 20 33 31

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie in der Datei "External\_Control.pdf" auf der CD-ROM.

<sup>\*2</sup> S-VIDEO nur SEPARAT.

<sup>\*</sup> Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält diese Funktion evtl. nicht.

### Merkmale und Funktionen

Weniger Stellplatz: Ideale Lösung für Umgebungen mit Größen- und Gewichtsbeschränkungen, für die gleichwohl eine hervorragende Bildqualität benötigt wird.

**Farbsteuerungssysteme:** Ermöglicht die Einstellung der Farben auf dem Bildschirm und die Anpassung der Farbtreue des Monitors an eine Reihe von Standards.

OmniColor: Kombiniert sechsachsige Farbsteuerung mit dem sRGB-Standard. Die sechsachsige Farbsteuerung ermöglicht Farbeinstellungen über sechs Achsen (R, G, B, C, M und Y) anstelle der bisher verfügbaren drei Achsen (R, G und B). Der sRGB-Standard gibt dem Monitor ein einheitliches Farbprofil. Dadurch wird die exakte Übereinstimmung der auf dem Bildschirm angezeigten Farben mit einem Farbausdruck sichergestellt (Voraussetzungen: Betriebssystem, das sRGB unterstützt, und sRGB-Drucker). Dies ermöglicht die Einstellung der Farben auf dem Bildschirm und die Anpassung der Farbtreue des Monitors an eine Reihe von Standards.

**sRGB-Farbsteuerung:** Hierbei handelt es sich um einen optimierten Farbverwaltungsstandard, der einen Farbabgleich zwischen Computerbildschirmen und anderen Peripheriegeräten ermöglicht. Der sRGB-Standard basiert auf einem kalibrierten Farbraum und sorgt für optimale Farbdarstellung sowie Abwärtskompatibilität mit anderen gängigen Farbstandards.

OSD-Steuerungen (On-Screen-Display): Sie können das Bild schnell und einfach mit auf dem Bildschirm angezeigten Menüs einstellen.

Plug&Play: Diese Microsoft®-Lösung in den Betriebssystemen Windows® erleichtert Einrichtung und Installation, da der Monitor Daten zu seinen Merkmalen (beispielsweise Bildschirmgröße und unterstützte Auflösungen) an den Computer senden kann und die Bildschirmdarstellung automatisch optimiert.

**IPM-System (Intelligent Power Manager):** Dieses System stellt innovative Stromsparmethoden bereit, mit deren Hilfe der Monitor in einen Modus mit geringerer Leistungsaufnahme umschaltet, wenn er nicht genutzt wird. Dadurch können zwei Drittel der Stromkosten gespart sowie Emissionen und Kosten für die Klimatisierung des Arbeitsplatzes reduziert werden.

FullScan-Funktion: In den meisten Auflösungen können Sie den vollen Anzeigebereich nutzen, also mit einem größeren Bild arbeiten.

**VESA-Standard (FDMIv1) Montageadapter:** Der LCD-Monitor kann an jedem Tragarm oder -bügel montiert werden, der dem VESA-Standard (FDMIv1) entspricht. So können kompatible Montagevorrichtungen von Drittanbietern problemlos verwendet werden. NEC empfiehlt die Verwendung eines Montageadapters, der dem TÜV-GS und/oder dem UL1678-Standard für Nordamerika entspricht.

**DVI-D:** Die rein digitale Komponente der von der Digital Display Working Group (DDWG) definierten DVI-Schnittstelle für digitale Verbindungen zwischen Computern und Anzeigegeräten. Da es sich um einen echten Digitalanschluss handelt, werden analoge Signale nicht über einen DVI-D-Anschluss unterstützt. Die ausschließlich digitale Verbindung basiert auf DVI. Deshalb wird nur ein einfacher Adapter benötigt, um die Kompatibilität zwischen DVI-D und anderen digitalen DVI-Anschlüssen wie DFP und P&D zu gewährleisten. Die DVI-Schnittstelle dieses Bildschirms unterstützt HDCP.

TILE-MATRIX, TILE-VERGLEICH: Zeigt ein Bild über mehrere Bildschirme präzise an und kompensiert dabei die Breite der Frontblende.

**ZOOM:** Erweitert die Größe des Bildes in horizontaler und vertikaler Richtung.

Verkettung mittels RS-232C (Daisy Chain): Sie können mehrere Monitore über einen Controller oder eine kabellose Fernbedienung steuern.

Selbstdiagnose: Bei Auftreten eines internen Fehlers wird eine Fehlerstatusmeldung angezeigt.

**Kabellängenkompensation:** Die automatische Kabellängenkompensation verhindert eine Verschlechterung der Bildqualität (Farbverschiebung und schwache Signale) aufgrund der Kabellänge.

# **Fehlerbehebung**

- Das Signalkabel muss richtig mit Grafikkarte/Computer verbunden sein.
- Die Grafikkarte muss richtig in den Steckplatz eingesetzt
- Die Netzschalter an der Vorderseite des Monitors und am Computer müssen sich in der Position EIN befinden.
- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Einstellungen vorgenommen wurden.
- Prüfen Sie, ob der Stecker des Signalkabels verbogen wurde oder ob Stifte im Stecker fehlen.

### Netzschalter reagiert nicht

Ziehen Sie das Netzkabel des Monitors aus der Steckdose, um den Monitor auszuschalten und zurückzusetzen.

### Bildschatten

Bei Geräten mit LCD-Technologie tritt ein Phänomen auf, das als Bildschatten bekannt ist. Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte "Geister"-Bilder, die vom vorhergehenden Bild sichtbar auf dem Bildschirm bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden. Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt und bleibt ein "Geister"-Bild sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

HINWEIS: NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Darstellung von bewegten Bildern und die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

### Bild ist nicht stabil, unscharf oder verschwimmt

- Das Signalkabel muss richtig mit dem Computer verbunden
- Verwenden Sie die OSD-Steuerungen zur Bildeinstellung, um das Bild scharf zu stellen, indem Sie den Optimierungswert erhöhen oder verringern. Wird der Anzeigemodus geändert, müssen die OSD-Bildeinstellungen gegebenenfalls erneut angepasst werden.
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Signaltimings eingestellt wurden und ob die Geräte kompatibel sind.
- Ist der Text verstümmelt, aktivieren Sie einen Videomodus ohne Zeilensprung (Non-Interlaced) und eine Wiederholfrequenz von 60 Hz.

### Das Komponentensignal wird grünlich angezeigt

Überprüfen Sie, ob der DVD/HD-Eingangsanschluss gewählt wurde.

### Die LED am Monitor leuchtet nicht (grün oder rot)

- Der Netzschalter muss sich in der Position EIN befinden und das Netzkabel muss angeschlossen sein.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Monitor nicht im Stromsparmodus befindet (drücken Sie eine Taste oder bewegen Sie die Maus).

### Rote LED am Monitor blinkt

Es kann ein bestimmter Fehler aufgetreten sein. Wenden Sie sich an die nächstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung von NEC DISPLAY SOLUTIONS.

### Bild wird nicht in der richtigen Größe angezeigt

- Verwenden Sie die OSD-Steuerungen für die Bildeinstellung, um das Bild zu vergrößern bzw. verkleinern.
- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Grafikmodus finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)

### Ausgewählte Auflösung wird nicht richtig dargestellt

Öffnen Sie das OSD-Menü "Information" und überprüfen Sie, ob die richtige Auflösung gewählt wurde. Ist das nicht der Fall, wählen Sie die entsprechende Option.

### **Kein Ton**

- Prüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel richtig angeschlossen
- Prüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob für die Lautstärke der niedrigste Wert eingestellt wurde.

### Fernbedienung ist nicht möglich

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Monitor zeigt.
- Prüfen Sie den Status des Fernbedienungsmodus.
- Wenn der Fernbedienungssensor am LCD-Monitor von direktem Sonnenlicht oder starkem Licht angestrahlt oder von einem Gegenstand verdeckt wird, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht.

### Die ZEITPLAN-/ ABSCHALT-TIMER-Funktion arbeitet nicht korrekt.

- Die ZEITPLAN-Funktion wird deaktiviert, wenn der ABSCHALT-TIMER eingeschaltet wird.
- Wenn die ABSCHALT-TIMER-Funktion ak tiviert ist und die Netzspannung ausgeschaltet oder unterbrochen wird, wird der ABSCHALT-TIMER zurückgesetzt.

### Verschneites Bild, schlechte Tonqualität beim Fernsehen

Prüfen Sie die Antennen-/Kabelverbindung. Verwenden Sie bei Bedarf ein neues Kabel.

### Interferenzen beim Fernsehen

Überprüfen Sie die Komponenten auf ihre Abschirmung, bewegen Sie sich wenn nötig vom Monitor weg.

# **Technische Daten - LCD6520L**

	ezifikationen		64 E" / 162 0 am diagonal
_CD-Modul	В	Pixelabstand: Auflösung: Farbe: Helligkeit: Kontrastverhältnis: etrachtungswinkel:	450 cd/m² (typ.) 2000:1 88° (typ.) @ CR>10
	Designbedingte Betrac		1500 mm
requenz		Horizontal: Vertikal:	15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (Analoges Eingangssignal) 31,5 kHz – 91,1 kHz (Digitales Eingangssignal) 50,0 -85,0 Hz
Pixeltakt			25,2 MHz - 162,0 MHz
Sichtbare Bildg	größe		1428,48 x 803,52 mm
Eingangssignal	I		
DVI	DVI-D (24-polig)	Digital RGB	DVI-D (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)
VGA	Mini-D-SUB (15-polig)	Analog RGB	0,7 V p-p, Eingangswiderstand 75 Ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)
		Sync	Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 V p-p neg.
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	0,7 V p-p, Eingangswiderstand 75 Ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)
		Sync	Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 V p-p neg.
HDMI	HDMI Typ A	Digital RGB	HDMI 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz
DVD/HD	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	Komponente	Y: 1,0 V p-p /75 Ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7 V p-p / 75 Ohm HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz
VIDEO	BNC RCA	Komposit	1,0 V p-p Eingangswiderstand 75 Ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO	Mini DIN 4-polig	S-VIDEO	Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm C: 0,286 Vp-p/75 Ohm (NTSC), 0,3 V p-p/75 Ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
usgangssigna			
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	RGB-Video, analog: 0,7 V p-p mit 75 Ohm Endwiderstand Separate HV-Synchronisation: TTL-Pegel (pos./neg.)
VIDEO	BNC	Komposit	Komposit 1,0 V p-p mit 75 Ohm Endwiderstand
UDIO			
AUDIO Eingang	2 RCA (L/R) STEREO Mini-Buchse	Analoges Audio	Stereo L/R 0,5 Vrms
	HDMI Typ A	Digitales Audio	PCM 32, 44,1 oder 48 KHz (16/20/24 Bit)
AUDIO Ausgang	STEREO Mini-Buchse	Analoges Audiosignal	STEREO Mini-Buchse L/R: 1, 0,5 Vrms
autsprecherau			Externe Lautsprecherbuchse 15 W + 15 W (8 Ohm)
Insteuerung		S-232C-EINGANG: -232C-AUSGANG:	D-Sub 9-polig D-Sub 9-polig (mit Anzeigeverkettung)
*V*2		F-Anschluss: Kanalabdeckung:	Für die USA Antennenwiderstand 75 Ohm UKW: 2 - 13 Kanäle UHF: 14 - 69 Kanäle CATV: 1 - 130 Kanäle ATSC (8VSB): 2 - 69 Kanäle 64/256 QAM: 1 - 135 Kanäle
letzspannung			6,6 – 2,8 A @ 100-240 VAC, 50/60 Hz
Setriebsumgeb	bung	Temperatur: Feuchtigkeit:	5 - 40°C 20 - 80% (ohne Kondensation)
agerung		Temperatur: Feuchtigkeit:	-20 - 60°C 10 - 90% (ohne Kondensation)/ 90% - 3.5% x (Temp - 40°C) bei über 40°C
Маßе		Netto:	1569,4 (B) x 966 (H) x 500 (T) mm (mit Fuß) 1569,4 (B) x 921 (H) x 221,6 (T) mm (ohne Fuß) 1826 (B) x 1091 (H) x 476 (T) mm
Sewicht		Netto: Brutto:	88 kg (mit Fuß), 83 kg (ohne Fuß) 110 kg
/ESA-kompatil	bler Tragarm-Montageada	apter	2 x 200 mm (8 Löcher)
Erfüllte Normer	n und Richtlinien		UL60950-1/CSA C22.2 Nr.60950-1/ TUV-GS/EN60950-1 Richtlinien FCC-A/DOC-A/EN55022-A/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/GOST-R
nergiesparfun	nktion		VESA DPM
Plug&Play			VESA DDC2B, DDC/CI
Zubehör			Benutzerhandbuch, Netzkabel, Videosignalkabel, Fernbedienung, 2 AA-Batterien, 3 Klemmen, 4 Schrauben, CD-ROM, 2 Monitorfüße, 2 Rändelschrauben für Fuß, Hauptschalterabdeckung, 2 Ringschrauben, 2 Unterlegscheiben

\*: Komprimiertes Bild

# **Technische Daten - LCD6520P**

Produktspe	zifikationen			
LCD-Modul		Pixelabstand: Auflösung: Farbe: Helligkeit: Kontrastverhältnis: etrachtungswinkel:	1080 x 1920 Bildpunkte Über 16 Millionen Farben (je nach verwendeter Videokarte) 450 cd/m² (typ.) 2000:1 88° (typ.) @ CR>10	
Frequenz		Horizontal: Vertikal:	31,5 kHz – 91,1kHz (Digitales Eingangssignal)	
Pixeltakt			25,2 MHz - 162,0 MHz	
Sichtbare Bildg	röße		803,52 x 1428,48 mm	
Eingangssignal				
DVI	DVI-D (24-polig)	Digital RGB	DVI-D (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)	
VGA	Mini-D-SUB (15-polig)	Analog RGB	0,7 V p-p, Eingangswiderstand 75 Ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)	
		Sync	Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 V p-p neg.	
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	0,7 V p-p, Eingangswiderstand 75 Ohm VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*, 1920X1080 (60 Hz)	
		Sync	Separat: TTL-Pegel (positiv/negativ) Kompositsynchronistion auf Grün: 0,3 V p-p neg.	
HDMI	HDMI Typ A	Digital RGB	HDMI 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz	
DVD/HD	RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)	Komponente	Y: 1,0 V p-p /75 Ohm, Cb/Cr (Pb/Pr) : 0,7 V p-p / 75 Ohm HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz	
VIDEO	BNC RCA	Komposit	1,0 V p-p Eingangswiderstand 75 Ohm NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60	
S-VIDEO	Mini DIN 4-polig	S-VIDEO	Y: 1,0 V p-p / 75 Ohm C: 0,286 Vp-p/75 Ohm (NTSC), 0,3 V p-p/75 Ohm (PAL/SECAM) NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60	
Ausgangssigna	l			
RGB/HV	BNC (R,G,B,H,V)	Analog RGB	RGB-Video, analog: 0,7 V p-p mit 75 Ohm Endwiderstand Separate HV-Synchronisation: TTL-Pegel (pos./neg.)	
VIDEO	BNC	Komposit	Komposit 1,0 V p-p mit 75 Ohm Endwiderstand	
AUDIO				
AUDIO Eingang	2 RCA (L/R) STEREO Mini-Buchse	Analoges Audio	Stereo L/R 0,5 Vrms	
	HDMI Typ A	Digitales Audio	PCM 32, 44,1 oder 48 KHz (16/20/24 Bit)	
AUDIO Ausgang	STEREO Mini-Buchse	Analoges Audio	STEREO Mini-Buchse L/R: 1, 0,5 Vrms	
autsprecherau	ısgang		Externe Lautsprecherbuchse 15 W + 15 W (8 Ohm)	
Ansteuerung		S-232C-EINGANG: -232C-AUSGANG:	D-Sub 9-polig D-Sub 9-polig (mit Anzeigeverkettung)	
Netzspannung			7,4 – 3,1 A @ 100-240 VAC, 50/60 Hz	
Betriebsumgeb	ung	Temperatur: Feuchtigkeit:	5 - 40°C 20 - 80% (ohne Kondensation)	
Lagerung Temperatur: Feuchtigkeit:			-20 - 60°C 10 - 90% (ohne Kondensation)/ 90% - 3.5% x (Temp - 40°C) bei über 40°C	
Maße Netto:			921 (B) x 1631,8 (H) x 410 (T) mm (mit provisorischem Fuß) 921 (B) x 1569,4 (H) x 221,6 (T) mm 1232 (B) x 1782 (H) x 552 (T) mm	
Gewicht		Netto: Brutto:	80 kg (ohne provisorischen Fuβ) 112 kg	
/ESA-kompatil	oler Tragarm-Montageada	apter	2 x 200 mm (8 Löcher)	
Erfüllte Normer	und Richtlinien		UL60950-1/CSA C22.2 Nr.60950-1/ TUV-GS/EN60950-1 Richtlinien FCC-A/DOC-A/EN55022-A/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/GOST-R	
Energiesparfun	ktion		VESA DPM	
Plug&Play			VESA DDC2B, DDC/CI	
Zubehör			Benutzerhandbuch, Netzkabel, Videosignalkabel, Fernbedienung, 2 AA-Batterien, 1 Klemme, 2 Schrauben, CD-ROM, Hauptschalterabdeckung, 2 Ringschrauben, 2 Unterlegscheiben	


**HINWEIS:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*: Komprimiertes Bild

# **Pinbelegung**


### 1) Analoger RGB-Eingang (Mini-D-SUB, 15-polig): R G B 2

Pin-Nr.	Bezeichnung
1	Videosignal Rot
2	Videosignal Grün
3	Videosignal Blau
4	GND
5	DDC-GND
6	Rot-GND
7	Grün-GND
8	Blau-GND
9	+5V (DDC)
10	SYNC-GND
11	GND
12	DDC-SDA
13	H-SYNC
14	V-SYNC
15	DDC-SCL

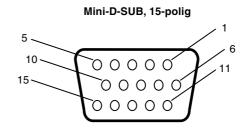


### 2) S-VIDEO-Eingang: VIDEO

Pin-Nr.	Bezeichnung
1	GND
2	GND
3	Y (Luminiszenz)
4	C (Sättigung)

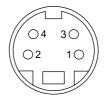


### 3) Digitaler RGB-Eingang (DVI-D): R G B 1

	Pinbelegung für DVI-Anschluss:						
1	TX2-	9	TX1-	17	TX0-		
2	TX2+	10	TX1+	18	TX0+		
3	Abschirmung (TX2/TX4)	11	Abschirmung (TX1/TX3)	19	Abschirmung (TX0 /TX5)		
4	NC	12	NC	20	NC		
5	NC	13	NC	21	NC		
6	DDC-Serial Clock	14	+5V Leistung	22	Abschirmung (TXC)		
7	DDC-Serial Data	15	GND	23	TXC+		
8	NC	16	Hot-Plug-Erkennung	24	TXC-		

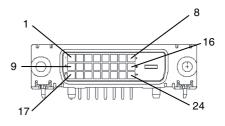

### 4) RS-232C Eingang/Ausgang

Pin-Nr.	Bezeichnung
1	an 7 und 8 angeschlossen
2	RXD
3	TXD
4	an 6 angeschlossen
5	GND
6	an 4 angeschlossen
7	an 1 und 8 angeschlossen
8	an 1 und 7 angeschlossen
9	NC

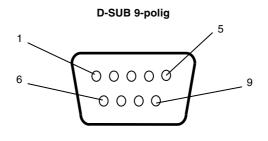

Dieser LCD-Monitor verwendet RXD-, TXD- und GND-Leitungen für die RS-232C-Steuerung.

# Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch

NEC DISPLAY SOLUTIONS ist dem Umweltschutz verpflichtet und betrachtet Recycling als eine der obersten Prioritäten des Unternehmens, um die Belastung der Umwelt zu verringern. Wir bemühen uns um die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte sowie um die Definition und Einhaltung der aktuellsten Standards unabhängiger Organisationen wie ISO (Internationale Organisation für Normung) und TCO (Dachverband der schwedischen Angestellten- und Beamtengewerkschaft).

### **Entsorgung alter NEC-Geräte**

Ziel des Recyclings ist es, durch Wiederverwendung, Verbesserung, Wiederaufbereitung oder Rückgewinnung von Material einen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. Spezielle Recyclinganlagen gewährleisten, dass mit umweltschädlichen Komponenten verantwortungsvoll umgegangen wird und diese sicher entsorgt werden. Um für unsere Produkte die beste Recycling-Lösung zu gewährleisten, bietet **NEC DISPLAY SOLUTIONS eine große Anzahl an Recycling-Verfahren** und informiert darüber, wie das jeweilige Produkt umweltbewusst entsorgt werden kann, sobald das Ende der Produktlebensdauer erreicht wird.

Alle erforderlichen Informationen bezüglich der Entsorgung des Produktes sowie länderspezifische Informationen zu Recycling-Einrichtungen erhalten Sie auf unserer Website:

http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (in Europa),

http://www.nec-display.com (in Japan) oder

http://www.necdisplay.com (in den USA).

### **Energiesparmodus**

Dieser Monitor verfügt über fortschrittliche Energiesparfunktionen. Wird ein dem Standard von VESA Display Power Management Signaling (DPMS) entsprechendes Signal an den Monitor gesendet wird, so wird der Energiesparmodus aktiviert. Der Monitor wird in einen einzigen Energiesparmodus versetzt.

### LCD6520L

Modus	Leistungsaufnahme	LED-Farbe
Normalbetrieb	Ca. 590 W	Grün
Energiesparmodus	Weniger als 7 W	Gelb

### LCD6520P

Modus	Leistungsaufnahme	LED-Farbe
Normalbetrieb	Ca. 650 W	Grün
Energiesparmodus	Weniger als 7 W	Gelb

# WEEE Mark (Europäische Richtlinie 2002/96/EG)



### Innerhalb der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie Ihr NEC Anzeigegerät entsorgen müssen, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie gemäß eventuellen Vereinbarungen zwischen Ihnen und NEC.

Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte erfolgt nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union

### Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.